

SIEMENS



Gigaset SL370


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.


www.gigaset.com

Gigaset

Kort oversigt over håndsættet

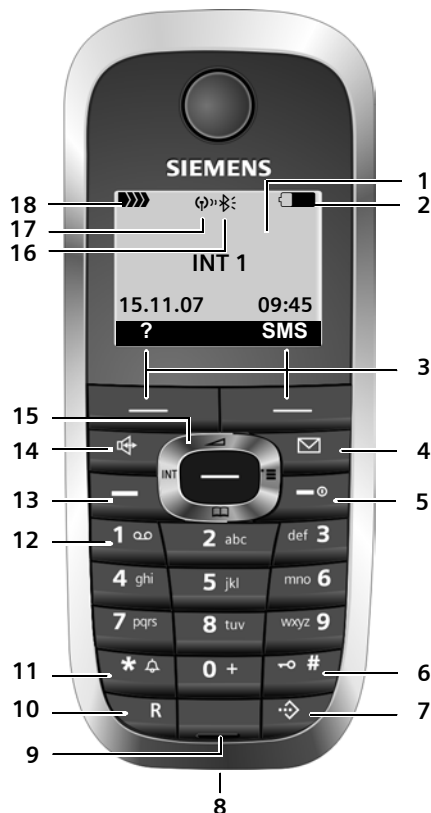

Kort oversigt over basestationen

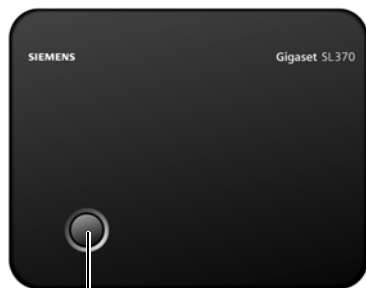

Tilmeldings-/paging-tast (s. 35)

- 1 Display i standbytilstand
- 2 Batteriets opladningstilstand
 [Full battery icon] (tomt til helt opladet)
 [Half battery icon] blinker: Batteriet er næsten tomt
 [Empty battery icon] blinker: Batteriet oplades
- 3 Displaytaster (s. 10)
- 4 Beskedtast
 Adgang til opkalds- og beskedlister;
 Blinker: ny besked eller nyt opkald
- 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast
 Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand)
- 6 Firkanttast
 Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand),
 Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk)
- 7 Call-by-Call-listetast
 Åbn Call-by-Call-listen
- 8 Tilslutningsstik til headsæt og pc-interface
- 9 Mikrofon
- 10 R-tast
 - Forespørgsel (Flash)
 - Indtast opkaldspause (langt tryk)
- 11 Stjernetast
 Ringetoner til/fra (langt tryk),
 når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signaler (kort tryk),
 åbn tabellen med specialtegn
- 12 Tast 1
 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk)
- 13 Opkaldstast
 Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk)
 Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden
- 14 Håndfri funktion-tasten
 Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion;
 Lyser: håndfri funktion er aktiveret;
 Blinker: indgående opkald
- 15 Styretast (s. 10)
- 16 Bluetooth aktiveret (s. 47)
- 17 Eco-tilstand aktiveret (s. 12)
- 18 Modtagestyrke
 [Full signal strength icon] (god til dårlig)
 [Empty signal strength icon] blinker: ingen modtagelse

Indholdsfortegnelse

Kort oversigt over håndsættet ... 1

Kort oversigt over basestationen 1

Sikkerhedsanvisninger 4

Gigaset SL370 – mere end blot telefoni 6

Kom godt i gang 6

Pakkens indhold 6

Opstilling af basestation og lader 6

Ibrugtagning af håndsættet 7

Brug af håndsættet 9

Styretast 10

Displaytaster 10

Tilbage til standbytilstand 10

Menustyring 11

Ret forkerte indtastninger 11

ECO DECT 12

Menuoversigt 13

Brug af telefonen 15

Eksterne opkald 15

Afslut samtalen 15

Besvarelse af opkald 15

Vis nummer 16

Håndfri funktion 16

Slå lyden fra 16

Nem telefonering via nettjenester 17

Indstil funktioner for alle efterfølgende

opkald 17

Funktioner under et opkald 17

Funktioner efter et opkald 18

Anvendelse af telefonbogen og lister 19

Telefonbog/Call-by-Call-liste 19

Genopkaldslisten 22

Åbn lister med beskedtasten 23

Prisbevidst brug af telefonen .. 24

Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer 24

Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) 25

SMS (tekstbeskeder) 26

Skriv/send SMS-beskeder 26

Modtagelse af SMS-beskeder 28

Underretning via SMS 30

SMS-postkasser 30

Indstilling af SMS-center 31

SMS-infotjenester 32

SMS på telefonanlæg 32

Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen 32

Afhjælpning af SMS-fejl 33

Anvendelse af telefonsvareren på nettet 34

Angiv hurtigopkald til telefonsvareren

på nettet 34

Visning af besked fra telefonsvareren

på nettet 34

Anvendelse af flere

håndsæt 35

Tilmeld håndsæt 35

Afmeld håndsæt 35

Søg efter håndsæt ("Paging") 35

Skift basestation 36

Interne opkald 36

Bryde ind i en eksternt samtale 37

Rediger navnet på et håndsæt 37

Ændring af et håndsæts interne nummer 38

Brug af håndsættet som babyalarm .. 38

Walky-talky-funktion 39

Indstilling af håndsæt 40

Hurtig adgang til funktioner og numre 40

Ændring af displaysproget 41

Indstilling af displayet 41

Indstil screensaver 41

Indstilling af displaybelysning 42

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald 42

Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet 42

Ændring af ringetoner 43

Media-Pool 44

Aktivering/deaktivering af servicetoner 45

Indstilling af vækkeur 45

Indstilling af en aftale (kalender) ... 46

Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage	47
Anvendelse af Bluetooth-enheder . . .	47
Indstil dit eget forvalgsnummer	49
Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen	49
Indstilling af basestationen	50
Beskyttelse mod uautoriseret adgang	50
Aktivering/deaktivering af ventemelodi	50
Understøttelse af repeater	50
Nulstil basestationen til standardindstillingen	50
Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg	51
Flashtid	51
Gem forvalgsnummer	51
Indstilling af pausetider	51
Appendiks	52
Pleje	52
Kontakt med væske	52
Spørgsmål og svar	52
Kundeservice (Customer Care)	53
Godkendelser	54
Producentens Garanti	54
Tekniske data	55
Bemærkninger til betjeningsvejledningen	56
Eksempel på menuvalg	56
Eksempel på indtastning på flere linjer	56
Skrivning og redigering af tekst	57
Ekstrafunktioner via pc-interfacet	58
Tilbehør	59
Vægmontering af basestationen	61
Indeks	62

Sikkerhedsanvisninger

Forsigtig:

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug!

Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen!



Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen.



Indsæt kun det **tilladte, genopladelige batteri** (s. 55)! Dvs. aldrig normale (ikke genopladelige) batterier, da dette kan medføre alvorlige helbreds- og personskader.

Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis.



Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, varige høreskader.

Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater.



Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 52).



Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f. eks. lakerier.



Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, da den eventuelt kan forstyrre andre radiotjenester.



Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Bemærk:

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande.

Gigaset SL370 – mere end blot telefoni

Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 250 telefonnumre og e-mail-adresser (s. 19) – din telefon kan mere:

- ◆ Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (s. 12).
- ◆ Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på en tast ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen (s. 40).
- ◆ Telefoner nemt via netjenester (s. 17).
- ◆ Kendetegn vigtige samtalepartnere som VIP – på den måde kan du høre, hvem der ringer op (s. 20).
- ◆ Knyt et billede til dine samtalepartnere. Du kan se, hvem der ringer til dig, på billedet på håndsettets display. Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 16).
- ◆ Gem aftaler (s. 46) og mærkedage (s. 22) i din telefon – din telefon vil minde dig om dem i tide.
- ◆ Kommuniker trådløst via Bluetooth™ med andre enheder (f.eks. headsæt), der også anvender denne teknik (se s. 47).

God fornøjelse med din nye telefon!

Kom godt i gang

Pakkens indhold

- ◆ en basestation Gigaset SL370 med strømforsyning
- ◆ et Gigaset SL37H-handsæt
- ◆ en lader med strømforsyning
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et batteri
- ◆ et batteridæksel
- ◆ en bælteclips
- ◆ en betjeningsvejledning

Opstilling af basestation og lader

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 ° til +45 °C.

Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset.

Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning.

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe.

Rækkevidde og modtagestyrke

Rækkevidde:

- ◆ Udendørs: op til 300 m
- ◆ Indendørs: op til 50 m

Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret (se s. 12).


Modtagestyrke:

På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er:

- ♦ god til dårlig: ,
- ♦ ingen modtagelse:   blinker

Tilslutning af basestationen

- Tilslut **først** strømforsyningen, og tilslut **derefter** telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne.

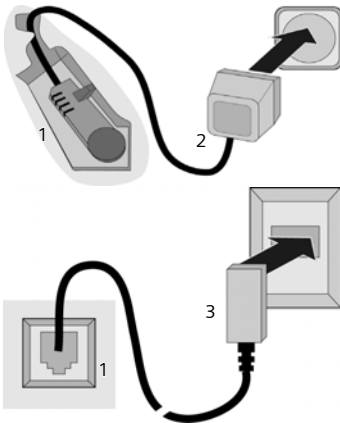


- 1 Undersiden af basestationen (udsnit)
- 2 Strømforsyning 230 V
- 3 Telefonstik med telefonkabel

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden nettilslutning.
- ◆ Brug **kun den medfølgende** strømforsyning og det medfølgende telefonkabel.
- ◆ Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration.

Riktig telefonstikkonfiguration

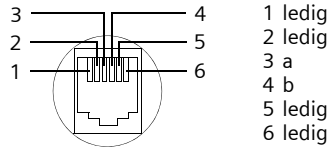

Ibrugtagning af handsættet



Displayet er beskyttet med folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**

Indsæt batteripakken

Forsigtig:

Anvend kun det genopladelige batteri, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 55)! Dvs. under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskader. F.eks. kan batterikappen eller batteriet blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- ▶ Læg batteriet skråt ind i forbybningen fra venstre og med fremspringene forrest.
- ▶ Tryk det derefter ovenfra ind i kabinettet, til holdeklemmerne på siden af batteriet klikker solidt på plads i kabinettet.



Du skal være opmærksom på følgende:

Hvis du vil fjerne batteriet, skal du først trykke på holdeklemmerne på siden.

Luk batteridækslet


- Placer batteridækslet parallelt med kabinettet og tryk det ind, til det klikker på plads.



Fastgør bælteclipsen


På håndsettet er der omtrent på højde med displayet nogle hak, som er beregnet til bælteclipsen.

- Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene.

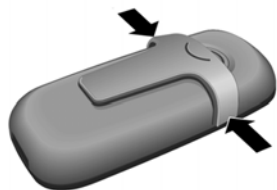

Åbn batteridækslet

- Hvis bælteclipsen er monteret, skal du tage den af.
- Hold apparatet i hånden med tastaturet mod håndfladen.
- Støt den anden hånds tommelfinger på højttaleren (a), og tag med samme hånds pegefinger fat i hulrummet overst på håndsettet (b).

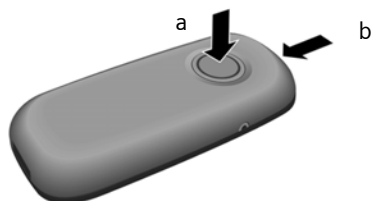

- Løft dækslet op.

Sæt håndsettet i laderen

- Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten.
- Sæt håndsettet i laderen med **displayet fremad**.

Håndsettet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Displayet viser **INT 1**. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du alligevel skal tilmelde håndsettet til basestationen, se s. 35.

Bemærk!

Du kan ændre håndsettets navn (s. 37).

Lad håndsettet stå i laderen for at oplade batterierne.

Bemærkninger:

- Hvis håndsettet er blevet slukket, fordi batteriet er helt afladet, og håndsettet derefter sættes i laderen, tændes det automatisk.
- Håndsettet må kun sættes i den tilhørende lader.

Ved spørgsmål og problemer, se s. 52.

Første opladning og afladning af batteriet

Hvis håndsettet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet  blinker.

Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand (s. 1). Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først lades helt op **og af**.

- Derfor skal håndsettet stå i laderen **uden afbrydelser i ti timer**. Håndsettet behøver ikke at være tændt under opladningen.
- Tag derefter håndsettet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet.

Bemærk:

Efter den første opladning **og** afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsett tilbage i laderen.

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsettet og indsat igen.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret og kalenderen.

- ▶ Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten **Tid** for at åbne indtastningsfeltet.

Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med:

 →  → **Dato/tid**

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Dato:

Indtast dato/måned/år (8-cifret).

Kl:

Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks.     for kl.

Gem

Tryk på displaytasten.

Display i standbytilstand

Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel):

**Din telefon er nu klar til brug!**

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl („Spørgsmål og svar“, s. 52), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 53).

Brug af håndsettet**Tænd/sluk håndsettet**

Tryk **længe** på afbrydttasten i standbytilstand (bekræftelsestone).

Aktivering/deaktivering af tastaturspærring

Tryk **længe** på firkanttasten.

Du hører bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises i displayet symbolet .

Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen.

Styretast



I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) på styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. for "tryk på højre side af styretasten" eller for „tryk midt på styretasten“.

Styretasten har forskellige funktioner:

Når håndsettet er i standbytilstand

- Åbn telefonbogen.
- / Åbn hovedmenuen.
- Åbn listen med håndsat.
- Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke (s. 42), ringetoner (s. 43), servicetoner (s. 45) og vibratoralarm (s. 44) på håndsettet.

I hovedmenuen, i undermenuer og på lister

- / Bladr linje for linje op/ned.
- Åbn menuen hhv. bekræft valget.
- Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau.

I indtastningsfelter


Med styretasten bevæger du markøren opad , nedad , til højre eller til venstre .

Under en ekstern samtale

- Åbn telefonbogen.
- Start intern forespørgsel, og slå lyden fra.
- Indstil lydstyrken i håndsettet eller lydstyrken for håndfri funktion.

Displaytaster

Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel:

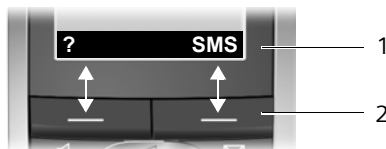

- 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet.
- 2 Displaytaster

De vigtigste displaysymboler er:

- Venstre displaytast, hvis den ikke er tildelt en funktion (s. 40).
- Åbner hovedmenuen.
- Åbner en situationsafhængig menu.
- Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre.
- Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen.
- Henter e-mail-adressen fra telefonbogen.
- Kopierer nummeret til telefonbogen.
- Åbner genopkaldslisten.

Tilbage til standbytilstand

Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde:

- Tryk **længe** på afbrydrtasten .

Eller:

- Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på **OK**, **Ja**, **Gem**, **Send** eller med **Gem OK**, annulleres.

Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1.

Menustyring

Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer.

Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på , når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen.

Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne.

Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger til funktionen med styretasten . Tryk på displaytasten **OK**.

Undermenuer

Undermenuernes funktioner vises som lister.

Aktivering af en funktion:

- ▶ Med styretasten  bladrer du til den ønskede funktion og trykker på **OK**.

Eller:

- ▶ Indtast den relevante talkombination (s. 13).

Når du trykker én gang **kort** på afbrydtasten , går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen.

Visning i betjeningsvejledningen

De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form.

Eksempel

Visningen:

 →  → **Dato/tid**

betyder:

 Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen.

 Brug styretasten  til at bladre til undermenuen **Indstillinger**, og tryk på **OK**.

Dato/tid Brug styretasten  til at bladre til funktionen, og tryk på **OK**.

Flere visningstyper:

 /  /  osv.

Tryk på den viste tast på håndsættet.

 Indtast tal eller bogstaver.

Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s. 56.

Ret forkerte indtastninger

Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter:

- ◆ slette tegnet til venstre for markøren med ,
- ◆ indsætte tegn til venstre for markøren
- ◆ overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv.

ECO DECT

ECO DECT medfører en reduktion af strømforbruget i kraft af anvendelsen af en strømbesparende strømforsyning samt en reduktion af basestationens sendeeffekt.

Du kan indstille den **manuelt** fra håndsættet. Der kan anvendes flere håndsæt samtidig.

Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen.

Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand

 →  → Base → Spec.-funk.
→ Eco-tilstand

OK Tryk på displaytasten
( = til).

Når Eco-tilstand er aktiveret, vises symbolet  på displayets øverste linje.

Bemærk:

- Når Eco-tilstand er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde.
- Eco-tilstand og understøttelse af repeater (se s. 50) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidig.
- Ved anvendelse af fremmede håndsæt (GAP) og håndsæt fra tidligere Gigaset-varianter reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens radioeffekt.

Menuoversigt

I stedet for at blade sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt "genvej").

Eksempel:      for "Indstilling af ringetone for eksterne opkald".

Når telefonen er i **standbytilstand**, skal du trykke på  (åbn hovedmenuen):

1 Tekstmeddel. 

Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode

1-1	Opr.tekst	(s. 26)
1-2	Indg. 0	(s. 29)
1-3	Udg. 0	(s. 27)

Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser

1-1	Gen. postkasse	1-1-1	Opr.tekst	(s. 26)
		1-1-2	Indg. 0	(s. 29)
		1-1-3	Udg. 0	(s. 27)
1-2 til 1-4	Postkasse A Postkasse B Postkasse C	1-2-1 til 1-4-1	Opr.tekst	(s. 26)
		1-2-2 til 1-4-2	Indg. 0	(s. 29)
		1-2-3 til 1-4-3	Udg. 0	(s. 27)
1-5	Info-tjenester			(s. 32)
1-6	Indstillinger	1-6-1	Servicecentre	(s. 31)
		1-6-2	Postbokse	(s. 30)
		1-6-3	Meddelelses-nr.	(s. 30)
		1-6-4	Meddel.-type	(s. 30)
		1-6-5	Status Rapport	(s. 27)

2 Netjenester 

2-6	Alle opkald	2-6-1	Viderestil opk.	(s. 17)
		2-6-3	Banke på	(s. 17)
2-7	Notering fra			(s. 18)

3 Opkald  (s. 23)

Menuoversigt

4 Tilføj funktion

4-3	Babyalarm	(s. 38)
4-4	Walky-talky	(s. 39)
4-5	Data overførelse	4-5-2 Bluetooth (s. 47)
		4-5-3 Telefonbog (s. 21)
4-7	Hændelser	(s. 47)

5 Alarm (s. 45)

6 Kalender (s. 46)

7 Stifinder

7-1	Screensaver	(s. 44)
7-2	Billede-CLIP	(s. 44)
7-3	Lyd	(s. 44)
7-4	Kapacitet	(s. 45)

8 Indstillinger

8-1	Dato/tid	(s. 9)
8-2	Lydindstilling	8-2-1 Håndsætydstyrke (s. 42)
		8-2-2 Til ekst. opk. (s. 43)
		8-2-3 Servicetoner (s. 45)
		8-2-4 Vibrator (s. 44)
8-3	Skærm	8-3-1 Screensaver (s. 42)
		8-3-2 Farveskemaer (s. 41)
		8-3-3 Kontrast (s. 41)
		8-3-4 Belysning (s. 42)
8-4	Håndsæt	8-4-1 Sprog (s. 41)
		8-4-2 Autosvar (s. 42)
		8-4-3 Tilslut apparat (s. 35)
		8-4-4 Vælg base (s. 36)
		8-4-5 Område kode (s. 49)
		8-4-6 Nulstil håndsæt (s. 49)
8-5	Base	8-5-2 Musik på hold (s. 50)
		8-5-3 System-PIN (s. 50)
		8-5-4 Nulstil base (s. 50)
		8-5-5 Spec.-funk. (s. 12, s. 37, s. 51)
		8-5-6 Prefix (s. 25)
		8-5-7 Opkaldsliste (s. 23)
8-6	Telefonsvarer	8-6-1 Indstil tast 1 (s. 34)

Brug af telefonen

Eksterne opkald

Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.



Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten.

Eller:



Tryk **længe** på opkaldstasten , og indtast derefter nummeret.

Opkaldet afbrydes med afbryd-tasten .

Under samtalen vises samtalsens varighed.

Bemærkninger:

Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 19) eller opkalds- og genopkaldslisten (s. 23/s. 22) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by-Call-numre").

Fortsættelse af samtalen på Bluetooth-headsættet

Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headsættet og håndsættet (se s. 47).

Tryk i stedet headsættets opkaldstast – det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet.

Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt.

Afslut samtalen



Tryk på afbryd-tasten.

Besvarelse af opkald

Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten  blinker.

Du kan besvare opkaldet på følgende måder:

- ▶ Ved at trykke på opkaldstasten .
- ▶ Ved at trykke på håndfri funktion-tasten .
- ▶ Ved at trykke på displaytasten **Løft af**.

Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen **Autosvar** er aktiveret (s. 42), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen.

Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten **Ring fra**. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet.

Besvar opkald på Bluetooth-headsættet

Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetooth-headsættet og håndsættet (se s. 47).

Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer. Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til håndsættet.

Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt.


Vis nummer

Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

- ◆ Din netudbyder understøtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises.
- ◆ Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder.
- ◆ Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder.

Displayvisning ved CLIP/CLI

Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt vedkommende et CLIP-billede, vises billedet også.

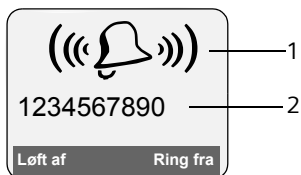

- 1 Klokesymbol
- 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op

I stedet for nummeret vises følgende:

- ◆ **Eksternt opkald**, hvis der ikke overføres noget nummer.
- ◆ **Opk. fra ukendt**, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer.

Håndfri funktion

Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen.

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion

Aktivering under indtastning af nummer



Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten.

- Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det.

Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion



Tryk på håndfri funktion-tasten.

Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion.

Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- Hold håndfri funktion-tasten  nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktion-tasten  ikke lyser, skal du trykke på tasten igen.

Ændring af lydstyrken for håndfri funktion, se s. 42.

Slå lyden fra

Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en eksternt samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi.



Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra.



Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen.

Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres (s. 50).

Nem telefonering via net tjenester

Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder.

- **Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.**

Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald

Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode.

- Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydstasten .

Du kan indstille følgende net tjenester:

Generel viderestilling af opkald

 →  → **Alle opkald**
→ **Viderestil opk.**

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

H.når:

Straks / IntetSvar / Vælg Hvis Opt.

Tlf.nr:

Tryk på displaytasten **Redigér**. Indtast det telefonnummer som der skal viderestilles til.

eller:

Tryk på . Vælg et nummer fra telefonbogen, og tryk på **OK**.

Gem ved at trykke på **Gem**.

Status:

Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald.

- Tryk på displaytasten **Send**.



Tryk på afbrydstasten efter meddelelsen.

Aktiver/deaktiver banke på

 →  → **Alle opkald** → **Banke på**

Status: Aktiver/deaktiver.

Send

Tryk på displaytasten.

Funktioner under et opkald

Start notering

Du hører optagettonen.

Mulighed → **Notering**



Tryk på afbryd-tasten.

Forespørgsel

Under en samtale:

Foresp. Tryk på displaytasten.



Indtast nummer.

Du har følgende muligheder:

- ◆ Skift mellem opkald:
 - Skift mellem to abonnenter med .
 Afslut samtalen med en abonnent:
 - Skift til abonnenten med .
 Derefter:

Mulighed Afslut samtale.
- ◆ Konference:
 - Tryk på displaytasten **Konfer.**
 Afslut konferencen (skift mellem opkald):
 - **Tryk på Enkelt.**
- ◆ Afslut samtalen med begge abonnenter:
 - Tryk på afbrydstasten .

Besvar en banke på-samtale

Løft af Tryk på displaytasten.

Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference.

Bemærk:

Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone.

Besvar en banke på-samtale

Mulighed → **Besvar banke på**

Afvis en banke på-samtale

Mulighed → **Afvis banke på**

Funktioner efter et opkald

Deaktiver notering før tiden

 →  → Notering fra

Anvendelse af telefonbogen og lister

Du kan vælge mellem:

- ◆ Telefonbogen
- ◆ Call-by-Call-listen
- ◆ Genopkaldslisten
- ◆ SMS-listen,
- ◆ Opkaldslisten

I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 250 opslag.

Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 21).

Telefonbog/Call-by-Call-liste

Bemærk:

For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast.

Telefonbog

I **telefonbogen** kan du gemme

- ◆ Op til tre numre og tilhørende for- og efternavne,
- ◆ VIP-notat og VIP-ringetone (valgfrit),
- ◆ E-mail-adresse (valgfrit),
- ◆ CLIP-billede (valgfrit)
- ◆ Mærkedage med signalering.
- ▶ Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten .

Opslagenes længde (telefonbog)

3 numre: maks. 32 cifre hver

For- og efternavn: maks. 16 tegn

E-mail-adresse: maks. 60 tegn.

Call-by-Call-listen

I **Call-by-Call-listen** gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte „Call-by-Call-numre“).

- ▶ Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten .

Opslagenes længde

Nummer: maks. 32 cifre

Navn: maks. 16 tegn

Lagring af et telefonnummer i telefonbogen

→ Nyt opslag

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Første navn / Efternavn:

Indtast et navn i mindst ét af felterne.

Telefon / Telefon (kontor) / Telefon (Mobil)

Indtast et nummer i mindst ét af felterne.

E-mail

Indtast en e-mail-adresse.

Fødselsd.:

Vælg Til eller Fra.

Ved indstillingen Til:

Indtast Bryllupsdag (Dato) og bryllupsdag (Tid) (s. 22), og vælg signaleringstype: bryllupsdag (Alarm).

Billede-CLIP

Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op (s. 44).
Forudsætning:
Telefonnummeroverførsel (CLIP).

- ▶ Gem ændringerne: (s. 57).

Lagring af nummer i Call-by-Call-listen

→ Nyt opslag

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Navn:

Indtast navn.

Nummer:

Indtast nummer.

Rækkefølge for opslagene i telefonbogen/Call-by-Call-lister

Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

1. Mellemrum
2. Tal (0–9)
3. Bogstaver (alfabetisk)
4. Øvrige tegn

Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Dette opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen.

Vælg et opslag i telefonbogen/Call-by-Call-listen

 /  Åbn telefonbogen eller Call-by-Call-listen.

Du har følgende muligheder:

- ◆ Bladre med  til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt.
- ◆ Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når **kun** fornavnet er indtastet), hhv. bladre til opslaget med .

Ring op med telefonbogen/Call-by-Call-listen

 /  →  (vælg opslag)

 Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op.

Håndtering af opslag i telefonbogen/Call-by-Call-listen

 /  →  (vælg opslag)

Visning af opslag

Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med **OK**.

Rediger opslag

Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden.

- Foretag ændringerne, og gem dem.

Brug af yderligere funktioner

 /  →  (Vælg opslag)
→ **Mulighed** (Åbn menu)

Du kan vælge de følgende funktioner med :

Anvend nummer

Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på  , når nummeret vises.

Rediger opslag

Rediger det valgte opslag.

Slet opslag

Slet det valgte opslag

Opslag som VIP (kun telefonbog)

Marker telefonbogsopslag som **VIP** (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen.

Forudsætning: Aktivering af Vis nummer (s. 16).

Kopier opslag

Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 21).

Slet liste

Slet **alle** opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen.

Kopier liste

Send hele listen til et håndsæt (s. 21).

Ledig hukommelse

Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 19).

Opkald ved hjælp af kortvalgstaster

- ▶ Tryk **længe** på den tilsvarende kortvalgstast (s. 40).

Overførsel af telefonbogen/Call-by-Call-listen til et andet håndsæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

 /  →  (Vælg opslag)
→ **Mulighed** (Åbn menu) → **Kopier opslag**
/ **Kopier liste** → **Til interne**

 Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på **OK**.

Du kan overføre flere opslag efter hinanden ved at besvare spørgsmålet **Kopier andre opslag?** med **Ja**.

Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet.

Bemærk:

Du kan også sende hele **telefonbogen** via dataoverførslen uden at åbne telefonbogen:

 →  → **Data overførsel**
→ **Telefonbog**

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren.
- ◆ Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op.

Overfør telefonbogen som vCard med Bluetooth

I Bluetooth-tilstand (se s. 47) kan du overføre telefonbogsopslag i vCard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon.

 →  (vælg opslag) → **Mulighed** (Åbn menuen) → **Kopier opslag** / **Kopier liste** → **vCard via Bluetooth**

Listen med „Godkendt enhed” (se s. 48) vises.

 Vælg enhed, og tryk på **OK**.

Modtag vCard med Bluetooth

Hvis en enhed sender et vCard fra listen „Godkendt enhed” (se s. 48) til dit håndsæt, sker dette automatisk, og du informeres herom på displayet.

Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet:

 Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, **der sender**, og tryk på **OK**.

Det overførte vCard står til rådighed som telefonbogsopslag.

Kopiering af det viste nummer til telefonbogen

Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale.

Der vises et nummer:

Mulighed → **Kopi t. tlf.bog**

- ▶ Supplering af opslaget se s. 19.

Overfør nummeret eller e-mail-adressen fra telefonbogen

Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en e-mail-adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand.

- ▶ Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med  eller  eller  **Telefonbog**.

 Vælg opslag (s. 20).

Sådan gemmes en mærkedag i telefonbogen

Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: **Fødselsd.: Fra**).

Mærkedage medtages automatisk i kalenderen (s. 46).

 →  (Valg af opslag; s. 20)

Info **Redigér**

Tryk på displaytasterne efter hinanden.



Gå til linjen **Fødselsd.:**



Til vælges.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Bryllupsdag (Dato)

Indtast dag/måned/år (8-cifret).

bryllupsdag (Tid)

Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet.

bryllupsdag (Alarm)

Vælg signaleringstype.

► Gem ændringerne: (s. 57).

Deaktiver mærkedag

 →  (Valg af opslag; s. 20)

Info **Redigér**

Tryk på displaytasterne efter hinanden.



Gå til linjen **Fødselsd.:**



Fra vælges.

Gem

Tryk på displaytasten.

Påmindelsessignal på en mærkedag

Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsettet.

Du har følgende muligheder:

SMS

Skriv en SMS-besked.

Fra

Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet.

Vis en mistet mærkedag

Du bliver mindet om en slettet mærkedag, som du ikke har kvitteret for, med visning af **Aftale én gang**.

► Visning af en aftale:

Aftale

Tryk på displaytasten.

Du har følgende muligheder:

SMS

Skriv en SMS-besked.

Slet

Slet påmindelse.

Tryk på displaytasten  eller

Tilbage efter sletningen:

Tilbage til standbytilstand,

Aftale vises ikke længere.

Mistede mærkedage kan du også få vist efterfølgende (se s. 47).

Genopkaldslisten

Genopkaldslisten indeholder de 20 telefonnumre, der senest er ringet til fra håndsettet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Call-listen, vises det tilknyttede navn.

Manuelt genopkald



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.



Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op.

Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten **Info**.

Administration af opslagene i genopkaldslisten



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.

Mulighed

Åbn menuen.

Du kan vælge de følgende funktioner med :

Kopi t. tlf.bog

Kopier opslaget til telefonbogen (s. 19).

Auto. genopkald

Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst for hver 20 sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og „Medhør“ er aktiveret.

- Abonnementen svarer: Tryk på opkaldstasten . Funktionen er afsluttet.
- Abonnementen svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen.

Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 20)

Slet opslag (som i telefonbogen, s. 20)

Slet liste (som i telefonbogen, s. 20)

Åbn lister med beskedtasten

Med besked-tasten  kan du åbne følgende lister:

◆ SMS-listen

Hvis der er oprettet **flere** postkasser (s. 30), vises der flere lister.

◆ Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonsvareren på nettet er indstillet for hurtigopkald (s. 34).

◆ Opkaldsliste


Så snart der ankommer et **nyt opslag** på en liste, høres der en sevicetone. Besked-tasten  blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I **standbytilstand** vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet:

Symbol	Ny besked...
	... på telefonsvareren på nettet
	... på opkaldslisten
	... på SMS-listen

Antallet af nye opslag vises neden for symbolerne.

Vælg på listen

Når du har trykket på beskedtasten , vises kun de lister, der indeholder beskeder (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises med fed skrift:

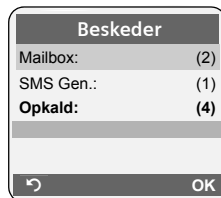

Vælg en liste med . Tryk på  eller **OK** for at åbne.

Hvis der kun findes opslag på én liste, bortfalder listevalget, og den pågældende liste vises med det samme.

SMS-indbakke

Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 28.

Opkaldsliste

Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 16)

Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten

- ◆ besvarede opkald ()
- ◆ ubesvarede opkald

Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 30 indgående opkald eller kun de mistede opkald.

Du kan også åbne opkaldslisten via menuen:

 → **Opkald**

Indstilling af listetype for opkaldslisten

 →  → **Base** → **Opkaldsliste**

Mistede opkald / Alle opkald

Vælg og tryk på **OK** ( = til).



Tryk **længe** (standbytilstand).

Prisbevidst brug af telefonen

Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype.

Listeopslag

Nye beskeder står øverst.

Eksempel på et listeopslag:

Alle opkald	
Susi Sorgløs	
29.11.07	12:20 ☒
Louise Møller	
29.11.07	11:15
Slet	Mulighed

- ◆ Listetypen (øverst)
- ◆ Status for opslaget
Fed skrift: nyt opslag
- ◆ Nummer eller navn på den, der har ringet op
Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 21).
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 9)
- ◆ Opslagstype:
 - besvarede opkald (☒)
 - mistede opkald

Hvis du trykker på displaytasten **Slet**, sletter du det markerede opslag.

Når du har trykket på displaytasten **Mulighed**, kan du vælge andre funktioner med .

Kopi t. tlf.bog

Nummeret kopieres til telefonbogen.

Slet liste

Hele listen slettes.

Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som "gammelt", dvs. de vises ikke med fed skrift, næste gang du åbner listen.

Prisbevidst brug af telefonen

Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call). Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen.

Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer

Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ("sammenkædning").



Åbn Call-by-Call-listen.



Vælg opslag (Call-by-Call-nummer).



Tryk på displaytasten.

Anvend nummer

Vælg, og tryk på **OK**.



Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen (s. 21).



Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op.

Automatisk netudbyderforvalg (Preselection)

Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som **automatisk** foranstilles ved opkald.

- ◆ Listen **"med Preselection"** indeholder "reglen": Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes.
- ◆ Listen **"uden Preselection"** indeholder "undtagelsen fra reglen":

Eksempel:

Du har indtastet 08 for "med Preselection". Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection.

Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for "uden Preselection".

Ved opkaldet sammenlignes de **første** cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/håndfri funktion-tasten:

- ◆ Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer
 - **ikke** svarer til et opslag på nogen af listerne
 - svarer til et opslag i listen **"uden Preselection"**
- ◆ Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer **kun** svarer til et opslag i listen **"med Preselection"**.

Lagring af et Preselection-nummer



→ Base → Prefix → Prefix nr.



Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by-Call-Nummer).

Gem

Tryk på displaytasten.



Tryk længe (standbytilstand).

Gem/rediger opslag i Preselection-lister

Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre.

I listen **"med Preselection"** er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet **automatisk** sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt.



→ Base → Prefix → Med prefix / Uden prefix



Vælg opslag.

Redigér

Tryk på displaytasten.



Indtast eller rediger nummerets startcifre.

Gem

Tryk på displaytasten.



Tryk længe (standbytilstand).

Midlertidig deaktivering af Preselection



(tryk længe) → **Mulighed** → Prefix fra

Deaktiver Preselection permanent

- ▶ Slet Preselection-nummeret (s. 25).

SMS (tekstbeskeder)

Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme.

Forudsætninger:

- ◆ Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning.
- ◆ Din netudbyder understøtter SMS i det faste net (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder).
- ◆ Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMS-beskeder.

SMS-beskeder bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. Du skal i dit apparat angive det SMS-center, som du vil sende og modtage gennem. Du kan modtage SMS-beskeder fra **ethvert** af de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din netudbyder.

Dine SMS'er bliver sendt via det SMS-center, der er specificeret som sendecentrum. (s. 31). Kun ét SMS-center kan være sendecenter på et givet tidspunkt.

Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet **Indstillinger**. Angiv et SMS-center (s. 31).

Vejledning til, hvordan du skriver en SMS, finder du i appendikset:

- ◆ Indtast tekst, s. 57.
- ◆ Skriv med tekstindtastningshjælpen EATONI, s. 57.

Regler

- ◆ En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang.
- ◆ Ved mere end 160 tegn bliver SMS-beskeden sendt som **sammenkædede** SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn).

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s. 32.
- ◆ Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage.

Registrering med registreringsassistent

Når du trykker på displaytasten **SMS** første gang, bliver du spurgt, om du vil registreres automatisk hos alle angivne SMS-centre (se s. 31). Bekræft med **Ja**, eller afvis med **Nej**, hvis den automatiske tilmelding skal afbrydes. Du kan nu modtage SMS-beskeder fra alle de angivne SMS-centre.

Du kan åbne den automatiske registrering via menuen på et senere tidspunkt:

 →  → **Indstillinger**
→ **Abonnere på SMS**

Registreringsassistenten understøtter ikke oprettelse af personlige postkasser (s. 30).

Skriv/send SMS-beskeder

Skriv SMS-beskeder

 → 

Postkasse B Vælg eventuelt postkasse, og tryk på **OK**.



Indtast eventuelt postkasse-PIN-koden, og tryk på **OK**.

Opr.tekst Vælg, og tryk på **OK**.



Skriv en SMS-besked.

Bemærkninger:

- Du finder en vejledning til indtastning af tekst på s. 57 og til at skrive med tekstindtastningshjælpen EATONI på s. 57.
- Tekstindtastningshjælpen EATONI er aktiveret ved levering. Aktivering/deaktivering af EATONI s. 58.

Send en SMS-besked



Tryk på opkaldstasten.

eller:

Mulighed

Tryk på displaytasten.

Send

Vælges, og der trykkes på **OK**.

SMS

Vælges, og der trykkes på **OK**.



Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen, eller indtast nummeret direkte. Ved SMS til en SMS-postkasse: Sæt postkasse-ID'et **efter** nummeret.

Send

Tryk på displaytasten. SMS-beskeden sendes.

Bemærkninger:

- Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten.
- Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMS-funktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere.

Indstil indtastningssprog

- Du skriver en SMS-besked (s. 26).

Mulighed

Tryk på displaytasten.

Indtastn.-sprog

Vælg, og tryk på **OK**.



Vælg indtastningssprog, og tryk på **OK**.



Tryk to gange **kort** på afbrydstasten for at vende tilbage til indtastningsfeltet.

Indstillingen af indtastningssproget gælder kun for den aktuelle SMS-besked.

SMS-statusrapport

Forudsætning: Din netudbyder understøtter denne tjeneste.

Hvis du har aktiveret statusrapporten, får du efter afsendelse af en SMS en SMS tilbage med en bekræftende tekst.

Aktivering/deaktivering af statusrapport

 →  → **Indstillinger**

Status Rapport

Vælg, og tryk på **OK** ( = til).

Læsning/sletning af statusrapport/nummer i telefonbogen

- Åbn indbakken (s. 29), og vælg derefter:



en SMS med statussen **Status OK** eller **Status NOK**.

Læs

Tryk på displaytasten.

◆ Sletning:

Mulighed Slet opslag **OK**.

◆ Nummeret i telefonbogen.

Mulighed Kopi t. tlf.bog **OK**.

◆ Sletning af hele listen:

Mulighed Slet liste **OK**.

Kladdelisten

Du kan gemme en SMS i kladdelisten for at ændre og sende den senere.

Gem en SMS-besked i kladdelisten

- Du skriver en SMS-besked (s. 26).

Mulighed

Tryk på displaytasten.

Gem

Vælges, og der trykkes på **OK**.

Åbn kladdelisten

 →  → (postkasse, postkasse-PIN)
→ **Udg.** (3)

Det første opslag i listen vises, f. eks.:

1234567890
21.11.07 09:45

SMS (tekstbeskeder)

Sådan læser eller sletter du enkelte SMS'er

- ▶ Åbn kladdelisten, og derefter:



Vælg SMS.

Læs

Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med



Eller slet SMS-beskeden med

Mulighed Slet opslag **OK**.

Skriv/rediger en SMS-besked

- ▶ Du læser en SMS-besked fra kladdelisten.

Mulighed

Åbn menuen.

Du kan vælge følgende:

Opr.tekst

Skriv en ny SMS, og send (s. 27) eller gem den derefter.

Brug tekst

Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 27).

Tegnsæt

Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt.

Slet kladdelisten

- ▶ Åbn kladdelisten, og derefter:

Mulighed

Åbn menuen.

Slet liste

Vælg, tryk på **OK**, og bekræft med **Ja**. Listen bliver slettet.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Sådan sender du en SMS til en e-mail-adresse

Hvis din serviceudbyder understøtter funktionen **SMS som e-mail**, kan du også sende SMS-beskeder til e-mail-adresser.

E-mail-adressen skal stå i starten af teksten. Du skal sende SMS-beskeden til e-mail-tjenesten i dit SMS-sendercenter.



→  → (postkasse, postkasse-PIN)

→ Opr.tekst

E-Mail



Overfør en e-mail-adresse fra telefonbogen, eller indtast den direkte. Afslut med mellemrum eller kolon (alt afhængigt af netudbyderen).



Indtast SMS-teksten.

Mulighed

Tryk på displaytasten.

Send

Vælges, og der trykkes på **OK**.

E-mail

Vælges, og der trykkes på **OK**.

Hvis nummeret til e-mail-tjenesten ikke er indtastet (s. 31), skal du indtaste nummeret til e-mail-tjenesten.

Send

Tryk på displaytasten.

Modtagelse af SMS-beskeder

Alle indkomne SMS'er gemmes i indbakken. Sammenkædede SMS-beskeder vises som **én** SMS. Hvis den er for lang, eller hvis den ikke overføres helt, bliver den delt op i flere individuelle SMS-beskeder. En SMS bliver stående i listen efter læsning, og derfor skal du **regelmæssigt slette SMS-beskeder fra listen**.

Hvis SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det.

- ▶ Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for (s. 29).

Indbakke

Indbakken indeholder:

- ◆ alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste.
- ◆ SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl.

Nye SMS-beskeder signaleres på alle Gigaset SL37H-håndsæt med symbolet  på displayet, blinkende beskedtast  og en servicetone.

Åbning af indbakken via tasten 

Tryk.

Vælg eventuelt en postkasse, og indtast postkasse-PIN-koden.

Indbakken vises på følgende måde (eksempel):

SMS Gen.:	(2)	1
		2

1 **fed**: Antal nye opslag

ikke fed: Antal læste opslag

2 Postkassens navn, her: Generel postkasse

Åbn listen med **OK**.

Et opslag i listen bliver f.eks. vist som følger:

1234567890
21.11.05 09:45

Åbning af indbakken via SMS-menuen

(postkasse, postkasse-PIN)

→ Indg. (2)

Læsning eller sletning af individuelle SMS-beskeder

- ▶ Åbn indbakken.
- ▶ Fortsæt som ved „Sådan læser eller sletter du enkelte SMS'er“, s. 28.

Når du har læst en ny SMS-besked, får den statussen Gl. (vises ikke længere med fed skrift).

Slet indbakken

Alle **nye** og **gamle** SMS-beskeder i listen bliver slettet.

- ▶ Åbn indbakken.

Mulighed Åbn menuen.

- ▶ Fortsæt som i „Slet kladdelisten“, s. 28.

Besvarelse eller videresendelse af en SMS

- ▶ Læs en SMS-besked (s. 29):

Mulighed Tryk på displaytasten.

Du har følgende muligheder:

Besvar

Skriv og send en svar-SMS direkte (s. 26).

Brug tekst

Rediger teksten i SMS'en, og send den derefter (s. 27).

Videresend en SMS

- ▶ Du læser en SMS (s. 29):

Mulighed Tryk på displaytasten.

Videres. tekst Vælges, og der trykkes på **OK**.
Fortsæt som på s. 27.

Kopiering af et nummer til telefonbogen**Gem afsenderens nummer**

- ▶ Åbn indbakken, og vælg en SMS-besked (s. 28).

Mulighed Tryk på displaytasten. Fortsæt som på s. 21.

Bemærkninger:

- Du kan oprette en telefonbog specielt for SMS-beskeder i din telefonbog ved at sætte en stjerne (*) foran navnene på disse opslag.
- Et efterstillet postkasse-ID overføres til telefonbogen.

Kopier/vælg numre fra SMS-tekst

- ▶ Læs en SMS (s. 29), og gå til telefonnummeret.

Tallene står med negativ skrift.



Tryk på displaytasten. Videre s. 21.

Eller:



Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Hvis du også vil bruge nummeret til at sende SMS:

- ▶ Gem nummeret med lokalt forvalg i telefonbogen.

Ændring af tegnsættet

- Læs en SMS-besked (s. 29):

Mulighed Tryk på displaytasten.

Tegnsæt

Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt.

Underretning via SMS

Du kan få underretninger om mistede opkald via SMS.

Forudsætning: I forbindelse med ubesvarede opkald skal nummeret på den, der har ringet op (CLI), være blevet overført.

Underretningen sendes til din mobiltelefon eller til en anden enhed, der understøtter SMS.

For at muliggøre dette skal du blot gemme det telefonnummer, som underretningen skal sendes til (meddelelsesnummeret), og indstille underretningstypen.

Lagring af underretningsnummer

 →  → **Indstillinger**
→ **Meddelelses-nr.**

 Indtast det telefonnummer, som SMS-beskeder skal sendes til.

Gem Tryk på displaytasten.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Forsigtig:

Du bør **ikke** indtaste dit eget fastnetnummer for underretning om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke.

Indstilling af underretningstype

 →  → **Indstillinger** → **Meddel.-type**

- Eventuel ændring af indtastninger på flere linjer:

Mist. opk.:

Vælg indstillingen Til, hvis du vil modtage en underretning via SMS.

- Sådan gemmer du ændringerne (s. 57).

SMS-postkasser

Ved leveringen er den generelle **postkasse** aktiveret. Denne postkasse er tilgængelig for alle og kan ikke beskyttes med en PIN-kode. Du kan desuden oprette tre **personlige postkasser** og beskytte dem med en **PIN-kode**. Hver postkasse kendetegnes med et navn og et "postkasse-ID" (en slags selvvalgsnummer).

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Hvis du har flere SMS-kompatible apparater (basestationer) tilsluttet en telefonlinje, må hvert enkelt SMS-postkasse-ID kun forekomme én gang. I så fald skal du også ændre den generelle postkasses ID ("0"), som er indstillet på forhånd.
- ◆ Du kan kun bruge personlige postkasser, hvis netudbyderen understøtter dette. Du kan se, om netudbyderen understøtter personlige postkasser, ved at kontrollere, om der er tilføjet en stjerne (*) til nummeret på et (forudindstillet) SMS-center.
- ◆ Hvis du glemmer din postkasse-PIN-kode, kan du nulstille den ved at nulstille basestationen til standardindstillingen. Herved slettes **alle SMS-beske-**der i **alle postkasser**.

Oprettelse og ændring af en personlig postkasse

Oprettelse af en personlig postkasse

 →  → **Indstillinger** → **Postbokse**

 Vælg postkasse, f.eks. **Postkasse B**, og tryk på **OK**.

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aktivering:

Aktiver hhv. deaktiver postkassen.

ID:

Vælg postkasse-ID (0–9). Kun de ledige tal kan vælges.

PIN-beskyt.:

Aktiver/deaktiver PIN-kodebeskyttelsen.

PIN

Indtast eventuelt en 4-cifret PIN-kode.

- Lagring af ændringerne (s. 57).

Aktive postkasser er markeret med ☒ i postkasselisten. De vises på SMS-listen og kan eventuelt vises med beskedtasten .

Deaktiver en postkasse

- Indstil **Aktivering**: til **Fra**. Bekræft en eventuel forespørgsel med **Ja**.

Alle SMS-beskeder, der er gemt i denne postkasse, slettes.

Deaktiver PIN-kodebeskyttelsen

- **PIN-beskyt.**: sættes til **Fra**.

Postkasse-PIN-koden nulstilles til 0000.

Ændring af en postkasses navn

-  →  → **Indstillinger** → **Postboks**
→  (vælg postkasse)

Redigér Tryk på displaytasten.

 Indtast det nye navn.

Gem Tryk på displaytasten.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Ændring af en postkasses PIN-kode og ID

-  →  → **Indstillinger** → **Postboks**
→  (vælg postkasse)

 Indtast eventuelt postkasse-PIN-koden, og tryk på **OK**.

- **ID.**, **PIN-beskyt.**, **PIN** indstilles (s. 30).

Send en SMS-besked til en personlig postkasse

For at en SMS-besked skal have i din personlige postkasse, skal afsenderen kende din postkasses ID og tilføje det efter dit telefonnummer.

- Du kan sende en SMS-besked fra din personlige postkasse til dine SMS-partnere.

Via denne SMS-besked får dine SMS-partnere dit SMS-telefonnummer med det aktuelle ID, og de kan gemme det i telefonbogen. Hvis ID'et er ugyldigt, leveres SMS-beskeden ikke.

Indstilling af SMS-center**Angivelse/ændring af SMS-center**

- **Før du indtaster et nyt telefonnummer** eller sletter forudindstillede telefonnumre, bør du forhøre dig hos din serviceudbyder om tilgængelige tjenester og specielle forhold.

 →  → **Indstillinger**
→ **Servicecentre**

 Vælg SMS-center (f.eks. **Servicecenter 1**), og tryk på **OK**.

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Sendcenter:

Ja vælges, hvis SMS-beskeden skal sendes via SMS-centret.

SMS:

Tryk på displaytasten **Redigér**. Indtast SMS-tjenestens nummer, og tilføj en stjerne, hvis din netudbyder understøtter personlige postkasser.

E-mail:

Tryk på displaytasten **Redigér**. Indtast nummeret til e-mail-tjenesten.

- Lagring af ændringerne (s. 57).

Bemærk:

Spørg din netudbyder, hvad du skal være opmærksom på, når du indtaster servicetelefonnumrene, hvis du gerne vil bruge personlige postkasser (forudsætning: din netudbyder understøtter denne funktion).

Send SMS via et andet SMS-center

- Aktiver SMS-centeret (2 til 4) som sendecenter.
- Send derefter SMS-beskeden.

SMS-infotjenester

Du kan anmode din tjenesteudbyder om at få tilsendt bestemte informationer via SMS (f. eks. vejrudsigter eller lottotalle). Du kan gemme op til 10 infotjenester i alt. Din tjenesteudbyder kan informere dig om tjenester og priser.

Oprettelse/bestilling af infotjeneste

Bestilling af infotjeneste

 →  → **Info-tjenester**

 Vælg infotjeneste.

Send Tryk på displaytasten.

Konfiguration af infotjeneste

- ▶ Vælg et tomt opslag, eller slet et. Derefter:

Redigér Tryk på displaytasten.

 Indtast eventuelt kode, betegnelse og opkaldsnummer.

Gem Tryk på displaytasten.

Ændring af en info-tjenestes opslag

- ▶ Vælg en infotjeneste (se ovenfor). Derefter:

Mulighed Åbn menuen.

Rediger opslag

Vælges, og der trykkes på **OK**.

 Rediger eventuelt kode, betegnelse og opkaldsnummer.

Gem Tryk på displaytasten.

Sletning af infotjeneste

- ▶ Vælg en infotjeneste (se ovenfor). Derefter:

Mulighed Åbn menuen.

Slet opslag Vælges, og der trykkes på **OK**.

SMS på telefonanlæg

- ◆ Du kan kun modtage en SMS, hvis **Vis nummer** bliver viderestillet til telefonanlæggets **lokalforbindelse (CLIP)**. CLIP-analysen af SMS-centrets nummer sker i din **Gigaset**.
- ◆ Du skal eventuelt sætte forvalgscifrene foran SMS-centrets nummer (afhænger af dit telefonanlæg).
Afsprøv i tvivlstilfælde dit telefonanlæg ved f. eks. at sende en SMS til dit eget nummer: én gang med forvalgsciffer, og én gang uden.
- ◆ Ved afsendelse af SMS-beskeder bliver dit afsendertelefonnummer evt. sendt uden lokalnummeret. I så fald kan modtageren ikke svare direkte.

Det er kun muligt at sende og modtage SMS-beskeder **til ISDN-telefonanlæg** via det MSN-nummer, som din basestation har fået tildelt.

Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen

Efter deaktiveringen kan du ikke længere modtage SMS-beskeder som tekstmeddelelser, og dit apparat sender ikke længere SMS-beskeder.

De indstillinger, som du har foretaget for afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder (SMS-centrenes numre), samt opslagene i indbakken og kladdelisten vil fortsat være gemt efter deaktiveringen.

 Åbn menuen.

8 nav **5** kl **9** nav **2** abc **6** mm

Indtast tal.

0 + **OK** Deaktiver SMS-funktionen.

Eller:

1 aa **OK** Aktiver SMS-funktionen (standardindstilling).

Afhjælpning af SMS-fejl

Fejlkoder ved afsendelse

EO	Permanent undertrykkelse af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet.
FE	Fejl under overførsel af SMS.
FD	Fejl ved oprettelse af forbindelse til SMS-center, se Selvhjælp.

Selvhjælp ved fejl

Den følgende tabel viser fejlsituationer og mulige årsager og giver råd til afhjælpning af fejlene.

Kan ikke sende.

1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt.
 - ▶ Bestil funktionen hos din netudbyder.
2. Overførsel af SMS-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).
 - ▶ Send SMS-beskeden igen.
3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen.
4. Der er ikke angivet et nummer for det SMS-center, der er aktiveret som sendecenter, eller der er angivet et forkert nummer.
 - ▶ Indtast nummeret (s. 31).

Du får en SMS-besked, hvis tekst er ufuldstændig.

1. Hukommelsen i din telefon er fuld.
 - ▶ Slet gamle SMS-beskeder (s. 29).
2. Netudbyderen har ikke overført resten af SMS'en endnu.

Du modtager ikke længere SMS-beskeder.

1. Du har ændret din postkasses ID.
 - ▶ Giv dine SMS-partnere besked om det ændrede id, eller annuller ændringen (s. 31).
2. Du har ikke aktiveret din postkasse.
 - ▶ Aktiver din postkasse(s. 31).
3. Viderestilling af opkald er aktiveret med H.når: Straks, eller viderestillingen er aktiveret for telefonsvareren på nettet med Straks .
 - ▶ Du skal ændre viderestillingen.

SMS-besked læses forud.

1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.
 - ▶ Du skal abonnere på denne funktion hos din netudbyder (mod betaling).
2. Mobilnetoperatøren og udbyderen af fastnet-SMS har ikke nogen samarbejdsaftale.
 - ▶ Forhør dig hos din udbyder af fastnet-SMS.
3. Slutapparatet er registreret som "ikke-fastnet-SMS-kompatibelt" hos din SMS-udbyder, dvs. du er ikke længere registreret her.
 - ▶ Forhør dig hos din udbyder af fastnet-SMS.
 - ▶ Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS-beskeder.

Du modtager kun om dagen.

Slutapparatet er registreret som "ikke-fastnet-SMS-kompatibelt" hos din SMS-udbyder, dvs. du er ikke længere registreret her.

- ▶ Forhør dig hos din udbyder af fastnet-SMS.
- ▶ Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS'er.

Anvendelse af telefonsvareren på nettet

Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har fået den **aktiveret** hos din netudbyder.

Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet

Ved hurtigopkald kan du ringe direkte op til telefonsvareren på nettet.

Hurtigopkald til telefonsvareren på nettet er indstillet på forhånd. Du skal blot indtaste nummeret til telefonsvareren på nettet.

Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet, og indtast telefonnummeret til telefonsvareren på nettet.

 →  → **Telefonsvarer**
→ **Indstil tast 1**

Nettelefonsv.

Vælg, og tryk på **OK** ( = til).



Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet.

Gem

Tryk på displaytasten.



Tryk længe (standbytilstand).

Indstillingen af hurtigopkald gælder for alle håndsæt til Gigaset SL37H.

Ring til telefonsvareren på nettet



Tryk **længe**. Du får direkte forbindelse med telefonsvareren på nettet.



Tryk på håndfri funktionstasten hhv. . Du hører beskeden fra telefonsvareren på nettet.

Visning af besked fra telefonsvareren på nettet

Hvis der kommer en besked til dig, ringer telefonsvareren på nettet dig op. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald, og beskedtasten blinker (s. 23).

Anvendelse af flere håndsæt

Tilmeld håndsæt

Du kan tilmelde i alt op til seks håndsæt til basestationen.

Et Gigaset SL37H håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

Manuel tilmelding af Gigaset SL37H til Gigaset SL370

Tilmeldingen af håndsættet skal påbegyndes på håndsættet og basestationen.

Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer, f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage proceduren.

På håndsættet



→ → **Håndsæt** → **Tilslut apparat**



Vælg basestation, f.eks. **Base 1**, og tryk på **OK**.



Indtast basestationens system-PIN-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på **OK**. På displayet blinker f.eks. **Base 1**.

På basestationen

Inden for 60 sek. skal du trykke **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen (s. 1).

Tilmelding af andre håndsæt

Du tilmelder andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAP-apparater på følgende måde.

På håndsættet

- ▶ Start tilmeldingen af håndsættet i henhold til den pågældende betjeningsvejledning.

På basestationen

Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen (s. 1).

Afmeld håndsæt

Du kan fra ethvert tilmeldt Gigaset SL37H håndsæt afmelde ethvert andet tilmeldt håndsæt.



Åbn listen med interne abonnenter.

Det håndsæt, som du anvender i øjeblikket, er markeret med <.



Vælg de interne abonnenter, der skal framelles.

Mulighed

Åbn menuen.

Afmeld håndsæt

Vælg, og tryk på **OK**.



Indtast den aktuelle system-PIN-kode, og tryk på **OK**.



Tryk på displaytasten.

Søg efter håndsæt ("Paging")

Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen.

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen (s. 1).
- ▶ Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selv om ringetoner er deaktiveret.

Afslut søgningen

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen, eller tryk på opkaldstasten på håndsættet.

Skift basestation

Hvis håndsættet er tilmeldt flere basestationer, kan du indstille det til en bestemt basestation eller til den basestation, der har den bedste modtagelse (**Bedste base**).

-  →  → **Håndsæt** → **Vælg base**
 Vælg en af de tilmeldte basestationer eller **Bedste base**, og tryk på **OK**.

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Ring til et bestemt håndsæt

-  Start et internt opkald.
 Indtast håndsættets nummer.
Eller:
 Start et internt opkald.
 Vælg håndsæt.
 Tryk på opkaldstasten.

Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle")

-  Start et internt opkald.
 Tryk på stjerne-tasten. Der ringes op til alle håndsæt.

Afslut samtale

-  Tryk på afbrydtknappen.

Viderestil samtalen til et andet håndsæt

Du kan viderestille (forbinde) en ekstern samtale til et andet håndsæt.

-  Åbn listen med håndsæt.
Den eksterne abonnent hører ventemelodien, hvis den er aktiveret (se s. 50).
 Vælg håndsæt eller **Til alle**, og tryk på **OK**.

Hvis den interne abonnent svarer:

- Oplys om den eksterne samtale.

 Tryk på afbrydtknappen.

Den eksterne samtale er nu viderestillet til det andet håndsæt.

Hvis den interne abonnent **ikke** svarer eller er optaget, skal du trykke på displaytasten **Afslut** for at vende tilbage til den eksterne samtale.

Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtknappen , inden den interne abonnent svarer.

Hvis den interne abonnent derefter ikke svarer eller er optaget, returneres samtalen automatisk til dig (**Returnere samt.** vises i displayet).

Intern forespørgsel/konference

Du taler med en **ekstern** abonnent og kan samtidig ringe op til en **intern** abonnent for at sætte tilbagekald på hold eller føre en konferencesamtale mellem alle 3 abonnenter.

Du er i gang med at føre en **ekstern** samtale.

-  Åbn listen med håndsæt.
Den eksterne abonnent hører ventemusik, hvis dette er aktiveret (se s. 50).
 Vælg håndsæt, og tryk på **OK**.
Du har forbindelse til den interne abonnent.

enten:

- Afslut** Tryk på displaytasten.
Du har igen forbindelse til den eksterne samtalepartner.

eller:

- Konference** Tryk på displaytasten.
Alle 3 abonnenter er forbundet med hinanden.

Afslut konferencen



Tryk på afbryd-tasten.

Hvis en **intern** abonnent trykker på afbryd-tasten , opretholdes forbindelsen mellem det andet håndsæt og den eksterne abonnent.

Modtagelse/afvisning af Banke på

Hvis du modtager et **eksternt** opkald under en **intern** samtale, hører du en banke på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet nummeret på den, der ringer op.

Afbryd den interne samtale, besvar den eksterne samtale:



Tryk på display-tasten.

Den interne samtale **afsluttes**. Du har nu forbindelse med den eksterne samtalepartner.

Afvis det eksterne opkald



Tryk på display-tasten.

“Banke-på”-tonen slås fra. Du bevarer forbindelsen til den interne abonnent. Ringetonen høres stadig på de øvrige tilmeldte håndsæt.

Bryde ind i en ekstern samtale

Forudsætning: Funktionen **Aktiver Int** er aktiveret.

Du er i gang med at føre en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med. Dette signaleres med en signaltone hos alle samtalepartnere.

Aktiver/deaktiver “Bryde ind”-funktionen



→ → Base → Spec.-funk.

→ **Aktiver Int**

Aktiver eller deaktiver funktionen ved at trykke på **OK** (= til).



Langt tryk (standbytilstand).

Bryd ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du ønsker at bryde ind i den eksisterende eksterne samtale.



Tryk **længe** på opkaldstasten.

Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone. I denne periode vises meddelelsen **Konference** på håndsættets display, og der kan ikke ringes op fra det pågældende håndsæt.

Afslut bryde ind-funktionen



Tryk på afbryd-tasten.

Alle abonnenter hører en signaltone.

Hvis den **første** interne abonnent trykker på afbryd-tasten , forbliver forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent opretholdt.

Rediger navnet på et håndsæt

Ved tilmeldingen tildeles navnene “INT 1”, “INT 2” osv. automatisk. Du kan ændre disse navne. Navnet må maksimalt bestå af 10 tegn. Det ændrede navn vises i listen på hvert håndsæt.



Åbn listen med håndsæt. Dit eget håndsæt er markeret med <.



Vælg håndsæt.



Tryk på display-tasten.



Indtast navn.



Tryk på display-tasten.

Ændring af et håndsæts interne nummer

Ved tilmeldingen får et håndsæt **automatisk** tildelt det laveste ledige nummer. Hvis alle pladser allerede er optaget, overskrives nummer 6, hvis dette håndsæt er i standbytilstand. Du kan ændre det interne nummer for alle tilmeldte håndsæt (1–6).



Åbn listen med håndsæt. Dit eget håndsæt er markeret med <.

Mulighed

Åbn menuen.

Tildel int. nr.

Vælg, og tryk på **OK**. Listen over håndsættene vises.



Det aktuelle nummer blinker. Vælg håndsæt.



Indtast det nye interne nummer (1–6), og bekræft. Det nummer, som håndsættet hidtil har haft, overskrives.

Gem

Tryk på displaytasten for at gemme indtastningen.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Hvis et internt nummer tildes flere gange, høres fejltonen (faldende tonesekvens).

- Gentag proceduren med et ledigt nummer.

Brug af håndsættet som babyalarm

Hvis babyalarmtilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt nummer som opkaldsnummer på håndsættet.

Et babyalarmopkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Et babyalarmopkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhængigt af basestationen). Under en

babysitteralarm er alle taster undtagen afbrydstasten spærret. Højttaleren i håndsættet er slået fra.

I babyalarmtilstand signaleres indgående opkald på håndsættet **uden ringetone** og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og servicetonerne er også deaktiveret.

Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarmtilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret.

Babyalarm-tilstanden opretholdes, hvis du slukker håndsættet og tænder det igen.

Forsigtig!

- **Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt nummer.**
- En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batterierne ikke aflades.
- Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en aktiveret telefonsvarer.

Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer



→  → **Babyalarm**

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Babyalarm:

Vælg Til for at aktivere funktionen.

Alarm til:

Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen (tryk på displaytasten ) , eller indtast det direkte. Kun **de sidste 4 cifre** vises.

Internt nummer: **Mulighed** → INT

→ **OK** →  (vælg håndsæt eller Til alle, hvis alle tilmeldte håndsæt skal ringes op) → **OK**.

Følsomhed:

Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj).

- Gem indstillingerne med **Gem**.

Redigering af det indstillede opkaldsnummer

 →  → **Babyalarm**

 Gå til linjen **Alarm til:**.

 hhv. **Slet**

Slet det aktuelle telefonnummer.

- Indtast og gem nummeret som beskrevet under „Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer” (s. 38).

Deaktiver babyalarm fra en ekstern telefon

Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer.

- Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten  .

Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f. eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten **Off** på håndsættet.

Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer:

- Slå aktivering til igen, og gem med **Gem** (s. 38).

Walky-talky-funktion

Walky-talky-funktionen muliggør kommunikation mellem to håndsæt inden for og uden for rækkevidde af den basestation, som håndsættene er tilmeldt.

Håndsæt, der skal kommunikere med hinanden i walky-talky-tilstand, skal opfylde en af de følgende betingelser:

- ◆ Håndsættene er allerede tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Håndsættene er indstillet til **Bedste base** eller endnu ikke tilmeldt.

Hvis du i walky-talky-funktion trykker på opkaldstasten  eller håndfri funktionstasten , går opkaldet videre til alle de håndsæt, der er i walky-talky-tilstand. Forbindelsen oprettes med det første håndsæt, der besvarer walky-talky-opkaldet.

Bemærk:

- ◆ Rækkevidden udendørs er maks. 300 m.
- ◆ De håndsæt, der er i walky-talky-tilstand, er ikke længere tilgængelige for opkald.
- ◆ Håndsættenes driftstider reduceres betydeligt.

Aktivering/deaktivering af walky-talky-funktion

 →  → **Walky-talk.-opk.**

Med **OK** aktiverer du walky-talky-funktion. Du kan nu:

Off Trykke på displaytasten. Walky-talky-funktionen deaktiveres.

hhv.

 Trykke på displaytasten for at åbne menuen.

Du kan vælge de følgende funktioner med

:

Lydindstilling

Du kan indstille **Til ekst. opk.** (se s. 43) og **Servicetoner** (se s. 45) for walky-talky-funktionen.

Babyalarm

Du kan bruge håndsættet som babyalarm i walky-talky-tilstand

Anvendelse af håndsættet som babyalarm i walky-talky-tilstand

→ Babyalarm

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Babyalarm:

Vælg Til for at aktivere funktionen.

Følsomhed:

Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj).

- Lagring af ændringerne (s. 57).

Babyalarmen sendes så til alle håndsæt, der er i walky-talky-tilstand.

Hvis du vil deaktivere babyalarmen, skal du trykke på displaytasten **Off** på det håndsæt, hvor babyalarmen er aktiveret. Håndsættet vender tilbage til normal walky-talky-funktion.

Indstilling af håndsæt

Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger efter behov.

Hurtig adgang til funktioner og numre

Den venstre displaytast og taltasterne **0+** og **2 abc** til **9** kan du tildele et nummer eller en funktion. Den højre displaytast er allerede tilknyttet en funktion. Du kan ændre tilknytningen.

Med et tryk på tasten ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen.

Tildele taltaster/venstre displaytast

Forudsætning: Taltasterne hhv. den venstre displaytast er endnu ikke tildelt et nummer eller en funktion.

- Tryk på displaytasten **?** hhv. længe på taltasten.

Listen med de mulige tastetildelinger åbnes. Der er følgende valgmuligheder:

Hurtig opkald / Eks.adr. bog

Tildel tasten et nummer fra telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen. Telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen åbnes.

- Vælg opslag, og tryk på **OK**.

Hvis du sletter eller redigerer opslaget i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen, påvirker det ikke tildelingen til tal- hhv. displaytasten.

Babyalarm

Tildel en tast menuen til indstilling og aktivering af babyalarmen (se s. 38).

Alarm

Tildel en tast til menuen til indstilling og aktivering af vækkeuret (se s. 45).

Kalender

Åbn kalenderen/indtast en ny aftale.

Bluetooth

Tilknyt tasten til Bluetooth-menuen.

Flere funktioner...

Du har adgang til yderligere funktioner:

Int

Interne opkald (se s. 36).

Tekstmeddel.

Tilknyt en tast til menuen til SMS-funktioner (se s. 26).

Info-tjenester

Tildel en tast menuen til bestilling af en infotjeneste (s. 32).

SMS besked

Tildel en tast menuen til aktivering af underretning via SMS (s. 30).

Hvis den venstre displaytast er tildelt, vises i den nederste displaylinje over displaytasten den valgte funktion hhv. navnet på telefonnummeret i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen (eventuelt forkortet).

Start en funktion, ring et nummer op

I standbytilstand skal du trykke **længe** på taltasten eller **kort** på displaytasten.

Alt afhængigt af tastetildelingen:

- ◆ Nummeret ringes direkte op.
- ◆ Funktionens menu åbnes.

Ændring af tildelingen for en tast

Displaytasten

- Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast.

Listen med de mulige tastetildelinger åbnes.

- Gå frem som beskrevet ved den første tildeling af tasten (s. 40).

Taltast

- Tryk **kort** på taltasten.

Lader Tryk på displaytasten. Listen med de mulige tastetildelinger vises.

- Gå frem som beskrevet ved den første tildeling af tasten (s. 40).

Ændring af displaysproget

Du kan få vist teksterne på displayet på forskellige sprog.

 →  → **Håndsæt** → **Sprog**

Det aktuelle sprog er markeret med .

 Vælg sprog, og tryk på **OK**.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:

 **8**  **4**  **1**

Tryk på tasterne efter hinanden.

 Vælg det korrekte sprog, og tryk på **OK**.

Indstilling af displayet

Du kan vælge mellem fire farveskemaer og flere kontrastniveauer.

 →  → **Skærm**

Farveskemaer

Vælges, og der trykkes på **OK**.



Vælg farveskema, og tryk på **OK** ( = aktuel farve).



Tryk **kort**.

Kontrast

Vælges, og der trykkes på **OK**.



Vælg kontrast.



Tryk på displaytasten.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Indstil screensaver

Du kan vælge at få vist et billede fra Media-Pool (s. 44) som screensaver i standbytilstand. Logoet erstatter visningen i standbytilstand. På den måde dækkes datoen, tiden og navnet.

Screensaveren vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt.

Hvis der er aktiveret en screensaver, er menupunktet **Screensaver** markeret med .

 →  → **Skærm** → **Screensaver**

Den aktuelle indstilling vises.

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aktivering:

Vælg **Til** (screensaveren vises) eller **Fra** (ingen screensaver).

Udvalg:

Skift eventuelt screensaver (se nedenfor).

- Gem ændringerne: (s. 57).

Hvis screensaveren dækker visningen, kan du trykke **kort** på  eller  for at vise standbydisplayet med klokkeslæt og dato.

Skift screensaver

 →  → **Skærm** → **Screensaver**

 Gå til linjen **Udvalg**.

Info Tryk på displaytasten. Den aktive screensaver vises.

 Vælg screensaver, og tryk på **Lader**.

► Gem ændringerne: (s. 57).

Indstilling af displaybelysning

Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet halvt oplyst.

 →  → **Skærm** → **Belysning**

Den aktuelle indstilling vises.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

I lader

Vælg **Til** eller **Fra**.

Udendørs lader

Vælg **Til** eller **Fra**.

Bemærk:

Ved indstillingen **Til** kan håndsættets driftstid reduceres betydeligt.

Gem Tryk på displaytasten.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten .

 →  → **Håndsæt**

Autosvar Vælg, og tryk på **OK** ( = til).

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet

Du kan indstille lydstyrken ved håndfri funktion i fem trin og lydstyrken i håndsættet i tre trin.

I standbytilstand:

 → **Håndsætlýdstyrke**

 Indstilling af lydstyrken i håndsættet.

 Gå til linjen **Højttaler**.

 Indstil lydstyrken for håndfri funktion.

Gem Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen.

Indstilling af lydstyrken under en samtale:

 Tryk på styretasten.

 Indstil lydstyrken.

Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på displaytasten **Gem**.

Hvis  er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald (s. 17):

Mulighed Åbn menuen.

Lydstyrke Vælges, og der trykkes på **OK**.



Foretag indstillinger (se ovenfor).

Bemærk:

Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen (se s. 14).

Ændring af ringetoner

◆ Lydstyrke:

Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1-5; f. eks. lydstyrke 2 = ) og „Crescendo“-lydstyrken (6; lydstyrken bliver kraftigere for hver ringetone = ).

◆ Ringetoner:

Du kan vælge forskellige ringetoner eller en vilkårlig lyd fra Media-Pool (s. 44).

Du kan indstille ringetoner for følgende funktioner.

- ◆ **Til ekst. opkald:** For eksterne opkald
- ◆ **Til int. opk.:** For interne opkald
- ◆ **Til aftaler:** For indstillede aftaler (s. 46)
- ◆ **Alle ens:** Samme for alle funktioner

Indstillinger for de enkelte funktioner

Indstil lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen. For eksterne opkald kan du også aktivere tidsstyring for et opkalds lydstyrke (f.eks. lavere om natten end om dagen).

I standbytilstand:

 → **Til ekst. opk.**

 Vælg en indstilling, f. eks. **Til ekst. opkald**, og tryk på **OK**.

 Indstil lydstyrken (1-6).

 Gå til den næste linje.

 Vælg melodi.

Gem Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

Desuden for eksterne opkald:

Tidsst. Tryk på displaytasten.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Tids kontrol:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Fra:

Indtast starttidspunktet med 4 cifre.

Til:

Indtast sluttidspunktet med 4 cifre.

Lydstyrke:

Indstil lydstyrken (1-6).

Samme indstillinger for alle funktioner

I standbytilstand:

 → **Til ekst. opk.** → **Alle ens**

► Indstil lydstyrke og ringetone (se "Indstillinger for de enkelte funktioner").

Gem Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Bemærk:

Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen (se s. 14).

Deaktivering/aktivering af ringetone

I forbindelse med et opkald kan du (før du besvarer opkaldet eller i standbytilstand) deaktivere ringetonen på håndsættet permanent eller for det aktuelle opkald. Du kan ikke genaktivere ringetonen under en ekstern samtale.

Permanent deaktivering af ringetonen

 Tryk **længe** på stjernetasten.

På displayet vises i standbytilstand symbolet .

Aktiver ringetonen igen

 Tryk **længe** på stjernetasten.

Deaktiver ringetonen for det aktuelle opkald

Ring fra Tryk på displaytasten.

Aktivering/deaktivering af påmindelsestone

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Du hører så **en kort tone** („Bip“) i stedet for ringetonen.



Tryk **længe** på stjerne-tasten, og **inden 3 sek.:**



Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med **én** kort påmindelsestone.  vises på displayet.

Vibratoralarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

I standbytilstand:



→ **Vibrator**

Aktiver eller deaktiver med **OK** ( = til).

Bemærk:

Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen (se s. 14).

Media-Pool

Håndsættets Media-Pool håndterer lyde, der kan anvendes som ringetone, og billeder (CLIP-billeder og screensavere), som du kan bruge som opkaldsbilleder eller som screensaver; forudsætning: Telefonnummeroverførsel (CLIP). Media-Pool kan håndtere følgende medietyper:

Symbol	Lyd	Format
	Ringetoner	Standard
	Monofon	Standard
	Polyfon	.mid
	Billede (CLIP-billede, screensaver)	BMP (128 x 128 hhv. 128 x 64 pixel)

Symbolet vises foran navnet i Media-Pool. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfoniske lyde og billeder i din telefon.

Du kan høre de eksisterende lyde og få vist de eksisterende billeder.

Du kan overføre billeder fra en pc (s. 58). Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse, skal du først slette et eller flere billeder. De forudindstillede billeder er markeret med . Du kan ikke omdøbe eller slette de forudindstillede lyde og billeder.

Afspil lyd/vis CLIP-billeder



→ **Screensaver / Billede-CLIP / Lyd** (vælg opslag)

Afspil / **Info**

Tryk på displaytasten. Lydene afspilles hhv. billederne vises. Med tasten  kan du skifte mellem opslagene.

Afslut / 

Tryk på displaytasten. Afspilningen af lydene hhv. visningen af billedet afsluttes. Når du afspiller lyde, kan du afbryde afspilningen med tasten .



Tryk **længe** (standbytilstand).

Hvis du har gemt et billede i et ugyldigt filformat, får du en fejlmeddelelse, efter at du har valgt det. Processen afbrydes med . Du kan slette billedet med **Slet**.

Lyde: indstille lydstyrke

Under afspilningen:

Lydst.

Tryk på displaytasten.



Indstil lydstyrken.

Gem

Tryk på displaytasten.

Omdøb/slet billede

Du har valgt et opslag.

Mulighed Åbn menuen.

Hvis et billede ikke kan slettes (🔒), er disse valgmuligheder ikke til rådighed. Alt afhængigt af situationen kan du vælge følgende funktioner:

Slet opslag

Det valgte opslag slettes.

Slet liste

Alle sletbare opslag på listen slettes.

Omdøb

Rediger navnet (maks. 16 tegn), og tryk på **Gem**. Opslaget gemmes med det nye navn.

Kontroller hukommelsen

Du kan få vist den ledige hukommelsesplads til screensaver og CLIP-billeder.

 →  → **Kapacitet**

 Tilbage: Tryk på displaytasten.

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden:

- ◆ **Tasteklik:** Alle tastetryk bekræftes.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - **Bekræftelsestone** (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der indgår en SMS hhv. et nyt opslag i opkaldslisten
 - **Fejlstone** (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl
 - **Menusluttone**: når du når til slutningen af en menu
- ◆ **Batteritone**: Batteriet skal oplades.

I standbytilstand:

 → **Servicetoner**

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Tasteklik:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Bekræft:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Batt lav:

Til, Vælg **Fra** eller **V.samta**. Batteriadvarselstonen aktiveres eller deaktiveres hhv. høres kun i samtaletilstand.

► Gem ændringerne: (s. 57).

Du kan ikke deaktivere bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i basestationen.

Bemærk:

Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibrationalarmen via menuen (se s. 14).

Indstilling af vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 9).

Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur

 → 

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aktivering:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Kl:

Indtast tidspunktet for vækningen (4-cifret).

Periode :

Vælg **Daglig** eller **Man-Fredag**.

Lydstyrke:

Indstil lydstyrken (1-6).

Melodi:

Vælg melodi.

► Gem ændringerne: (s. 57).

Symbolet  vises.

Indstilling af håndsæt

En vækning signaleres med den valgte ringetonemelodi (s. 43) på håndsættet. Vækningen høres i 60 sek. På displayet vises ☹. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres.

Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

Off Tryk på displaytasten.
Vækningen deaktiveres.

hhv.


Pause Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt.

Indstilling af en aftale (kalender)

Du kan lade håndsættet minde dig om op til 30 aftaler (lydstyrke og melodi, se s. 43).

Gem aftalen

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 9).



Vælg en dag i den grafiske kalender, eller tryk på **OK** eller ☹. (Dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med sort).

Listen med dagens gemte aftaler vises. Hvis du allerede har gemt 30 aftaler, skal du først slette en eksisterende aftale.

<Nyt opslag>

Vælg, og tryk på **OK**.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aftale:

Vælg Til eller Fra.

Dato:

Indtast dag/måned (4-cifret).

Kl:

Indtast timer/minutter (4-cifret).

Tekst:

Indtast tekst (maks. 16 tegn). Teksten vises på displayet som aftalenavn på listen og ved aftalesignalet. Hvis du ikke indtaster en tekst, vises kun dato og klokkeslæt for aftalen.

Gem

Tryk på displaytasten.




Tryk **længe** (standbytilstand).

Aftalen er markeret på aftalelisten med ☑. Aftalerne sorteres efter dato på listen.

Et aftaleopkald signaleres med den valgte ringetonemelodi (s. 43). Aftalesignalet høres i 60 sek. Den angivne tekst, dato og klokkeslæt vises.

Under et opkald signaleres en aftale kun med en kort tone.

Håndtering af aftaler



Vælg en dag i den grafiske kalender, eller tryk på **OK** eller ☹. (Dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med sort i kalenderen).



Vælg en af dagens aftaler.

Mulighed

Åbn menuen
Tilbage med ↩.

Du har følgende muligheder:

Se opslag

Vis den valgte aftale, **Mulighed** åbn menuen for at ændre, slette eller aktivere/deaktivere.

Rediger opslag

Rediger den valgte aftale.

Slet opslag

Slet den valgte aftale.

Aktivering / Deaktivering

Aktiver/deaktiver den valgte aftale.

Slet liste

Slet **alle** aftaler.

Deaktivere eller besvare aftaler

Forudsætning: Der høres et aftalesignal.

Off Tryk på displaytasten for at deaktivere aftalesignalet.

Eller:

SMS Tryk på displaytasten for at besvare aftalesignalet med en SMS.

Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage

Ikke-besvarede aftaler/årsdage (s. 22) gemmes i de følgende tilfælde på listen **Hændelser**:

- ◆ Du besvarer ikke en aftale/mærkedag.
- ◆ Aftalen/mærkedagen bliver signaleret under et opkald.
- ◆ Håndsettet er slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.
- ◆ På tidspunktet for en aftale/mærkedag var automatisk genopkald aktiveret (s. 22).

Det nyeste opslag står øverst på listen.

Hvis der er en ny aftale/en ny årsdag på denne liste, står der **Kalender** på displayet. Hvis du trykker på displaytasten, åbnes listen **Hændelser**.

Åbn listen via menuen:

 →  → **Hændelser**

Vælg aftale/mærkedag. Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. En mistet aftale vises med aftalenavn, og en mistet mærkedag vises med navn/fornavn. Desuden vises dato og klokkeslæt.

Slet Slet aftale

SMS Skriv en SMS-besked.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste aftaleopkald.

Anvendelse af Bluetooth-enheder

Dit Gigaset SL37H håndsat kan via Bluetooth™ kommunikere trådløst med andre enheder, der også anvender denne teknik.

Inden du kan bruge dine Bluetooth-enheder, skal du aktivere Bluetooth og derefter tilmelde enhederne på håndsettet.

Du kan tilmelde 1 Bluetooth-headsæt på håndsettet. Desuden kan du tilmelde op til 5 dataenheder (pc, PDA), så du kan overføre og modtage telefonbogsopslag som vCard eller udveksle data med en pc (s. 58).

Ved overførsel af telefonnumre mellem Bluetooth-forbindelser skal forvalgsnummeret (lande- og områdekode) være gemt i telefonen (se s. 49).

Du finder en beskrivelse af, hvordan dine Bluetooth-enheder anvendes, i betjeningsvejledningen til de pågældende enheder.

Bemærk:

- Du kan kun anvende headsæt på håndsat, der har **headsætprofilen**.
- Oprettelsen af forbindelse mellem håndsettet og et Bluetooth-headsæt kan tage op til 5 sekunder. Dette gælder både for besvarelse af opkald på headsæt, for overførsel til headsæt og for start af et opkald fra headsæt.

Aktivering/deaktivering af Bluetooth-funktionen

 →  → **Data overførsel**
→ **Bluetooth** → **Aktivering**

§ Tryk på **OK** for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen (☒ = aktiveret).

Indstilling af håndsæt

I standbytilstand viser håndsættet den aktiverede Bluetooth-funktion med symbolet :



Bemærk:

- Hvis Bluetooth er aktiveret og der tilsluttes tilbehør (f.eks. et datakabel s. 58) til tilslutningsstikket (s. 1), deaktiveres Bluetooth automatisk.
- Hvis der er oprettet en Bluetooth-taleforbindelse, deaktiveres Bluetooth først, når den er afsluttet.
- Hvis der er oprettet en Bluetooth-dataforbindelse, afhænger funktionsmåden af modparten.
- Bluetooth aktiveres automatisk igen, når tilbehøret fjernes.
- Hvis Bluetooth er deaktiveret, og tilbehøret tilsluttes, er det ikke muligt at aktivere Bluetooth.

Tilmelding af Bluetooth-enheder

Afstanden mellem det håndsæt, der er i Bluetooth-funktion, og den aktiverede Bluetooth-enhed (headsæt eller dataenhed) må maks. være 10 m.

Bemærk:

- Hvis du tilmelder et håndsæt, overskrives et eventuelt allerede tilmeldt headsæt.
- Hvis du vil bruge et headsæt på dit håndsæt, og headsættet allerede er tilmeldt en anden enhed (f.eks. en mobiltelefon), skal du **deaktivere** denne forbindelse, inden du starter tilmeldingsproceduren på Gigaset.

 →  → **Data overførelse**
→ **Bluetooth** → **Søger headsæt / Søger Data enhed**

Søgningen kan vare op til 30 sekunder.

Når enheden er fundet, vises dens navn på displayet.

Mulighed Tryk på displaytasten.

Godkend enhed

Vælges, og der trykkes på **OK**.



Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der skal **tilmeldes**, og tryk på **OK**.

Enheden føjes til listen over kendte enheder.

Afbryd/gentag en igangværende søgning

Afbryd søgningen:

Annuller Tryk på displaytasten.

Gentag evt. søgningen:

Mulighed Vælges, og der trykkes på **OK**.

Gentag søgning

Vælges, og der trykkes på **OK**.

Rediger listen over kendte (fortrolige) enheder

Åbn listen

 →  → **Data overførelse**
→ **Bluetooth** → **Godkendt enhed**

Ved siden af enhedernes navn i den viste liste vises et tilsvarende symbol:

Symbol	Betydning
	Bluetooth-headsæt
	Bluetooth-dataenhed

Vis opslag

Åbn listen →  (vælg opslag)

Mulighed Tryk på displaytasten.

Se opslag Vælges, og der trykkes på **OK**.
Enhedens navn og adresse vises.
Tilbage med **OK**.

Afmelding af Bluetooth-enheder

Åbn listen →  (vælg opslag)

Mulighed Tryk på displaytasten.

Slet opslag Vælges, og der trykkes på **OK**.
 Tilbage: Tryk **længe** på tasten.

Bemærk:

Hvis du afmelder en aktiveret Bluetooth-enhed, vil enheden måske forsøge at oprette forbindelse som „ikke tilmeldt enhed“.

Omdøb en Bluetooth-enhed

Åbn listen →  (vælg opslag)

Mulighed Tryk på displaytasten.

Omdøb Vælges, og der trykkes på **OK**.



Omdøb.

Gem Tryk på displaytasten.



Tilbage: Tryk **længe** på tasten.

Afvis/accepter en ikke tilmeldt Bluetooth-enhed

Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enheder, forsøger at oprette forbindelse til håndsættet, bliver du bedt om at indtaste Bluetooth-enhedens PIN-kode på displayet (Bonding).

◆ Afvis

Tilbage Tryk på displaytasten.

◆ Accepter



Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der skal **accepteres**, og tryk på **OK**.

Når du har accepteret enheden, kan du bruge den midlertidigt (dvs. så længe den befinder sig i modtageområdet, eller indtil du slukker for håndsættet), eller du kan optage den i listen over kendte enheder.

Optag enheden i listen over kendte enheder efter indtastning af PIN-kode:

- **Ja** Tryk på displaytasten.
- **Nej** Tryk på displaytasten: anvend midlertidigt.

Omdøb håndsættes Bluetooth-navn

Du kan ændre håndsættets navn, som håndsættet vil blive vist under på en anden Bluetooth-enhed.

 →  → **Data overførelse**
→ **Bluetooth** → **Ejen enheds navn**

Lader Tryk på displaytasten.



Omdøb.

Gem Tryk på displaytasten.



Tilbage: Tryk **længe** på tasten.

Indstil dit eget forvalgsnummer

Ved overførsel af telefonnumre mellem Bluetooth-forbindelser og telefonen er det nødvendigt, at dit forvalgsnummer (lande- og områdekode) er gemt i telefonen.

Nogle af disse numre er allerede forindstillet.

 →  → **Håndsæt** → **Område kode**

Kontroller, om det (for-)indstillede forvalgsnummer er korrekt.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:



Vælg/skift indtastningsfelt.



Naviger i indtastningsfeltet.



Slet eventuelt tal: Tryk på displaytasten.



Indtast tal.

Gem Tryk på displaytasten.

Eksempel:

Område kode

International kode:

00 - 45

Lokal område kode:

0 - [8]

<C **Gem**

Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen

Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslagene i telefonbogen, Call-by-Call-listen, opkaldslisten, SMS-listerne og tilmeldingen af håndsættet til basestationen samt indholdet i Media-Pool bevares.

 →  → **Håndsæt** → **Nulstil håndsæt**



Tryk på displaytasten.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Indstilling af basestationen

Du kan indstille basestationen med et tilmeldt Gigaset SL37H-håndsæt.

Beskyttelse mod uautoriseret adgang

Beskyt basestationens systemindstillinger med en system-PIN-kode, som kun du kender. Du skal bl.a. indtaste system-PIN-koden, når du til- og framelder et håndsæt til basestationen og når du nulstiller til standardindstillingen.

Ændring af system-PIN-koden

Du kan ændre den indstillede, 4-cifrede system-PIN-kode for basestationen (standardindstilling: 0000) til en 4-cifret PIN-kode, som kun du kender.

 →  → **Base** → **System-PIN**



Indtast den aktuelle system-PIN-kode, og tryk på **OK**.



Indtast den nye system-PIN-kode. Af sikkerhedsmæssige grunde vises indtastningen som fire stjerner (****).



Gå til næste linje, gentag den nye system-PIN-kode, og tryk på **OK**.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Nulstilling af system-PIN-koden

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du nulstille basestationen til den oprindelige kode **0000**:

Tag strømledningen ud af basestationen. Hold tilmeldings/pagingtasten  på basestationen trykket ned, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Slip tasten efter et stykke tid.

Basestationen er nu nulstillet, og system-PIN-koden **0000** er indstillet.

Aktivering/deaktivering af ventemelodi

 →  → **Base** → **Musik på hold**

Tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere ventemelodien ( = til).

Understøttelse af repeater

Du kan forøge din basestations rækkevidde og modtagestyrke med en repeater. For at gøre det skal du aktivere repeater-funktionen. Dette vil afbryde samtaler, som på det givne tidspunkt føres via basestationen.

Forudsætning: En repeater er tilmeldt. Eco-tilstand er deaktiveret.

 →  → **Base** → **Spec.-funk.**
→ **Repeater-tilst.**

Ja

Tryk på displaytasten.

Ved aktiveret repeater-funktion er menupunktet markeret med .

Bemærk:

Understøttelse af repeater og Eco-tilstand (se s. 12) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidigt.

Nulstil basestationen til standardindstillingen

Ved nulstilling

- ◆ deaktiveres Eco-tilstanden
- ◆ forbliver håndsættene tilmeldt
- ◆ nulstilles system-PIN-koden ikke,
- ◆ nulstilles SMS-infotjenesterne ikke.

 →  → **Base** → **Nulstil base**



Indtast system-PIN-koden, og tryk på **OK**.

Ja

Tryk på displaytasten.

Afbryd nulstillingen med  eller displaytasten **Nej**.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg

De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis det kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget.

Du kan ikke sende eller modtage SMS-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

Flashtid

Den aktuelle indstilling er markeret med .

Indstilling af flashtid

 →  → Base → Spec.-funk.
→ Flashtider

 Vælg flashtid ( = til), og tryk på **OK**.

 **Langt** tryk (standbytilstand).

Gem forvalgsnummer

Førudsætning: Ved anvendelse af telefonanlæg skal du ved eksterne samtaler eventuelt indtaste et forvalgsnummer foran nummeret, f. eks.

 →  → Base → Spec.-funk.
→ Område-nr.

 Indtast eller rediger forvalgsnummer (maks. 3 cifre).

► Gem ændringerne: (s. 57).

Hvis der er gemt et forvalgsnummer, gælder følgende:

- ◆ Forvalgsnummeret foranstilles automatisk ved opkald fra følgende lister: Telefonnumre til SMS-centrene, opkaldslisten, telefonsvarerlisten.

- ◆ Forvalgsnummeret skal indtastes ved manuelle opkald og ved manuel indtastning af telefonbogsnumre, nødopkaldsnumre/kortvalgsnumre og telefonnumre til SMS-centrene.
- ◆ Hvis du ved afsendelse af en SMS-besked henter modtagerens telefonnummer fra telefonbogen, skal du slette forvalgsnummeret.
- ◆ Et eksisterende forvalgsnummer slettes med **<C>**.

Indstilling af pausetider

Rediger pausen efter opkaldsstart

Du kan indstille pauselængden mellem trykket på opkaldstasten  og afsendelsen af telefonnummeret.

 Åbn menuen.

 **8** **5** **9** **1** **6**
Tryk på tasten.

 Indtast et tal for pauselængden (**1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek.), og tryk på **OK**.

Rediger pausen efter R-tasten

Du kan ændre pauselængden, hvis dit telefonanlæg kræver det (se betjeningsvejledningen til telefonanlægget).

 Åbn menuen.

 **8** **5** **9** **1** **2**
Tryk på tasten.

 Indtast et tal for pauselængden (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms), og tryk på **OK**.

Appendiks

Pleje

- ▶ Tør basestationen, laderen og håndsettet af med en **fugtig** klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud.

Brug **aldrig** en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.

Kontakt med væske

Hvis håndsettet har været i kontakt med væske:

1. **Sluk håndsettet, og fjern straks batteriet.**
2. Lad væsken dryppe ud af håndsettet.
3. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsettet ligge i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
4. **Tænd først håndsettet igen, når det er tørt.**

Når håndsettet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

Spørgsmål og svar

Hvis brugen af håndsettet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via www.qigasat.com/customercare 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Tilmeldings- eller tilslutningsproblemer med et Bluetooth-headsæt

- ▶ Foretag nulstilling på Bluetooth-headsettet (se betjeningsvejledningen til dit headsæt).
- ▶ Slet tilmeldingsdataene på håndsettet ved at afmelde apparatet (se s. 48).
- ▶ Gentag tilmeldingsproceduren (se s. 48).

Displayet viser intet.

1. Håndsettet er ikke aktiveret.
 - ▶ Tryk **længe** på afbrydtknappen .
2. Batteriet er afladet.
 - ▶ Oplad eller udskift batteriet (s. 7).

Håndsettet reagerer ikke på tastetryk.

Tastaturspærring er aktiveret.

- ▶ Tryk **længe** på firkanttknappen  (s. 9).

I displayet blinker „Basestation x”.

1. Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde.
 - ▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation.
2. Basestationens rækkevidde er blevet reduceret, fordi Eco-tilstand er aktiveret.
 - ▶ Deaktiver Eco-tilstand (s. 12) eller reducer afstanden mellem håndsettet og basestationen.
3. Håndsettet er blevet afmeldt.
 - ▶ Tilmeld håndsettet (s. 35).
4. Basestationen er ikke tændt.
 - ▶ Kontroller basestationens strømforsyning (s. 7).

På displayet blinker Søger base.

Håndsettet er indstillet til **Bedste base**, og der ikke nogen basestation, som er aktiveret og inden for rækkevidde.

- ▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation.
- ▶ Kontroller basestationens strømforsyning (s. 7).

Håndsettet ringer ikke.

1. Ringetonen er slået fra.
 - ▶ Aktiver ringetonen (s. 43).
2. Viderestilling af opkald er indstillet til **Straks**.
 - ▶ Deaktiver viderestilling af opkald (s. 17).

Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet. Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration. Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du får brug for at købe et kabel i en specialforretning skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt (s. 7).
Fejltoner efter indtastning af system-PIN Du har indtastet den forkerte system-PIN. Nulstil system-PIN-koden til 0000 (s. 50).
Glemte system-PIN-kode Nulstil system-PIN-koden til 0000 (s. 50).
Samtaleprisen vises ikke. - Din netudbyder understøtter ikke denne tjeneste. - Der er ingen tælleimpulser. - Anmod netudbyderen om overførsel af tælleimpulser.
Din samtalepartner kan ikke høre dig. Du har trykket på tasten  (INT). Mikrofonen i håndsættet er slået fra. Slå mikrofonen til igen (s. 16).
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke på trods af CLIP (vis nummer). Vis nummer er ikke aktiveret. Den, der ringer op, skal have Vis nummer (CLI) aktiveret hos sin netudbyder.
Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonesekvens). Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.
Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet. Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald. Indstil telefonanlægget til DTMF-signaler.

Kundeservice (Customer Care)

Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning!

Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er:

www.gigaset.com/customer-care

Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade.

Oftestillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning.

Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garanti-sag.

Danmark 35 25 86 00

Husk at have købsbeviset ved hånden.

I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Din Gigaset SL37H har følgende Bluetooth QD ID: B011264.

Producentens Garanti

Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden

selv (f.eks. installation, konfigurerings og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.

- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, for-muetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Tekniske data

Anbefalet batteri

(på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken)

Teknologi: litium-ion (Li-ion)

Spænding: 3,7 V

Kapacitet: 700 mAh

Type: V30145-K1310-X250

V30145-K1310-X322

V30145-K1310-X401

Håndsættet leveres med et godkendt batteri. Der må kun anvendes originale batterier.

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimaltider og gælder ved slukket displaybelysning.)

Driftstid	ca. 350 timer (15 dage)
Samtaletid	ca. 14 timer
Opladningstid	ca. 3,5 timer

Basestationens strømforbrug

I standby: ca. 2 Watt

Under en samtale: ca. 2 Watt

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Duplexmetode	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Kanalafstand	1728 kHz
Bithastighed	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW, middeleffekt pr. kanal
Rækkevidde	udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m
Strømforsyning til basestationen	230 V ~/ 50 Hz
Tilladte driftsforhold	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode	DTMF-signalering

Bemærkninger til betjeningsvejledningen

I denne betjeningsvejledning anvendes bestemte skrivemåder, som forklares her.

Eksempel på menuvalg

I betjeningsvejledningen angives de trin, du skal udføre, i en forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med „Indstilling af displayets kontrast” som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre.

 →  → **Skærm**

- ▶ Tryk **midt på** () styretasten, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen.
- ▶ Vælg linjen  **Indstillinger** med styretasten (.
- ▶ Tryk på , eller tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte funktionen **Indstillinger**.

Undermenuen **Indstillinger** vises.

- ▶ Tryk på styretasten () indtil menufunktionen **Skærm** er valgt.
- ▶ Tryk på , eller tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte valget.

Kontrast Vælges, og der trykkes på **OK**.

- ▶ Tryk på styretasten () indtil menufunktionen **Kontrast** er valgt.
- ▶ Tryk på , eller tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte valget.



Vælg kontrast, og tryk på , eller tryk på displaytasten **Gem**.

- ▶ Tryk til højre eller til venstre på styretasten for at indstille kontrasten.
- ▶ Tryk på , eller tryk på displaytasten **Gem** for at bekræfte valget.



Tryk længe (standbytilstand).

- ▶ Tryk længe på afbrydtasten, så håndsættet skifter til standbytilstand.

Eksempel på indtastning på flere linjer

I mange situationer kan du ændre indstillinger eller indtaste datoer på flere linjer i en visning.

Indtastning på flere linjer vises i denne betjeningsvejledning i en forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med „Indstilling af dato og klokkeslæt” som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre.

Du ser den følgende visning (eksempel):

Dato/tid	
Dato:	
	[15.11.2005]
Kl:	
	11:11
	Gem

Dato:

Indtast dato/måned/år (8-cifret).

Den anden linje angives som aktiv med [].

- ▶ Indtast datoen med taltasterne.

Kl:

Indtast timer/minutter (4-cifret).

- ▶ Tryk på tasten .

Den fjerde linje angives som aktiv med [].

- ▶ Indtast klokkeslættet med taltasterne.

- Gem ændringerne.

- Tryk på displaytasten **Gem**.
- Tryk derefter **længe** på tasten .

Håndsættet går tilbage til standbytilstand.

Skrivning og redigering af tekst

Når du skriver tekst, gælder der følgende regler:

- ◆ Du kan styre markøren (kursoren) med .
- ◆ Tegn tilføjes til venstre for markøren.
- ◆ Tryk på stjernetasten  for at få vist tabellen med specialtegn.
- ◆ Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt.

Når du skriver en SMS, kan du åbne tabellen med specialtegn med tasten , vælge det ønskede tegn og tilføje det med **Indsæt**.

Skriv SMS/ navn (uden tekstindtastningshjælp)

Tryk på den tilsvarende tast flere gange for at skrive bogstaver/tegn.

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
			1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ	
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
	.	,	?	!	0					

- 1) Mellemrum
- 2) Linjeskift

Hvis du trykker på en tast i **længere tid**, vises tegnene for den pågældende tast på displayet og markeret i rækkefølge. Når du slipper tasten, tilføjes det markerede tegn i indtastningsfeltet.

Valg af store bogstaver, små bogstaver og tal


Tryk **kort** på firkanttasten  for at komme fra „Abc“ til „123“, fra „123“ til „abc“ og fra „abc“ til „Abc“ (store bogstaver: 1. bogstav skrives stort, de andre ikke). Tryk på firkanttasten  **inden** indtastningen af bogstaver.

Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal.

Skriv en SMS (med tekstindtastningshjælp)

Tekstindtastningshjælpen EATONI hjælper dig, når du indtaster SMS-beskeder.

Hver af tasterne mellem  og  er tilknyttet flere bogstaver og tegn. Disse tegn vises i valglinjen umiddelbart under tekstfeltet (oven for displaytasterne), så snart du trykker på en tast. Det mest sandsynlige bogstav vises med negativ skrift og står først på valglinjen. Det overføres til tekstfeltet.

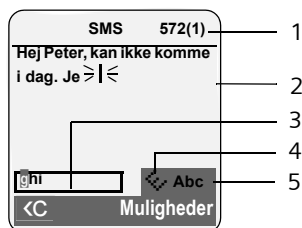

- 1 Resterende tegnantal, i klammeparenteser: SMS-del 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Valglinje
- 4 EATONI er aktiveret
- 5 Store bogstaver, små bogstaver og tal

Hvis dette bogstav er det rigtige, kan du bekræfte det ved at trykke på den næste tast. Hvis bogstavet ikke er det rigtige, skal du trykke **kort** på firkantttasten , indtil det ønskede bogstav vises inverteret på displaylinjen og dermed overføres til tekstfeltet.

Hvis du trykker **længe** på firkantttasten , skifter du fra „Abc“ til „123“, fra „123“ til „abc“ og fra „abc“ til „Abc“.

Deaktivering/aktivering af tekstindtastningshjælpen

Forudsætning: Du skriver en SMS.

Mulighed Tryk på displaytasten.

Indtastn. hjælp

Vælg, og tryk på **OK** ( = til).



Tryk **kort** på afbryd-tasten for at vende tilbage til tekstfeltet. Indtast teksten.

Ekstrafunktioner via pc-interfacet

Du kan tilslutte håndsættet til din computer via Bluetooth (s. 47) eller et datakabel (s. 60). Hvis du vil bruge Bluetooth-forbindelsen, skal computeren være udstyret med en tilsvarende dongle.

Håndsættet kan kommunikere med pc'en ved hjælp af programmet „**Gigaset Quick-Sync**“ (hentes gratis på www.gigaset.com/qigasetSL370).

Du kan

- ◆ få adgang til dit håndsæts telefonbog og synkronisere med Outlook eller kopiere kontaktdata til håndsættet
- ◆ indlæse CLIP-billeder (.bmp) fra computeren til håndsættet
- ◆ indlæse billeder (.bmp) til screensavere fra computeren til håndsættet

Under dataoverførslen mellem håndsættet og pc'en viser displayet  . I denne periode er det ikke muligt at foretage indtastninger via tastaturet, og indgående opkald ignoreres.

Bemærk:

- Hvis Bluetooth er aktiveret og der tilsluttes tilbehør (f.eks. et datakabel s. 58) til tilslutningsstikket (s. 1), deaktiveres Bluetooth automatisk.
 - Hvis der er oprettet en Bluetooth-taleforbindelse, deaktiveres Bluetooth først, når den er afsluttet.
 - Hvis der er oprettet en Bluetooth-dataforbindelse, afhænger funktionsmåden af modparten.
- Bluetooth aktiveres automatisk igen, når tilbehøret fjernes.
- Hvis Bluetooth er deaktiveret, og tilbehøret tilsluttes, er det ikke muligt at aktivere Bluetooth.

Tilbehør

Gigaset-håndsæt

Gigaset kan udbygges til et trådløst telefonanlæg:

Gigaset SL37H-håndsæt

- ◆ Belyst grafisk farvedisplay (65k farver)
- ◆ Belyst tastatur
- ◆ Håndfri funktion
- ◆ Polyfoniske ringetoner
- ◆ Telefonbog til ca. 250 opslag
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (forudsætning: CLIP understøttes)
- ◆ Pc-interface til f.eks. organisering af telefonbogsopslag, ringetoner og screensavere
- ◆ Tilslutning af headsæt
- ◆ Bluetooth
- ◆ Babyalarm
- ◆ Walky-Talky-funktion

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset SL56-håndsæt

- ◆ Belyst grafisk farvedisplay (65k farver)
- ◆ Belyst tastatur
- ◆ Håndfri funktion
- ◆ Polyfoniske ringetoner
- ◆ Telefonbog til ca. 250 opslag
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (forudsætning: CLIP understøttes)
- ◆ Stemmestyrket opkald
- ◆ Pc-interface til f.eks. organisering af telefonbogsopslag, ringetoner og screensavere
- ◆ Tilslutning af headsæt
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Gigaset-håndsæt S45

- ◆ Belyst farvedisplay (4096 farver)
- ◆ Belyst tastatur
- ◆ Håndfri funktion
- ◆ Polyfoniske ringetoner
- ◆ Telefonbog til ca. 150 opslag
- ◆ SMS (forudsætning: CLIP understøttes)
- ◆ Tilslutning af headsæt
- ◆ Babyalarm

www.gigaset.com/gigasetS45



Gigaset-håndsæt E45

- ◆ Støv- og stænkæt kabinet
- ◆ Belyst farvedisplay (4096 farver)
- ◆ Belyst tastatur
- ◆ Håndfri funktion
- ◆ Polyfoniske ringetoner
- ◆ Telefonbog til ca. 150 opslag
- ◆ SMS (forudsætning: CLIP understøttes)
- ◆ Tilslutning af headsæt
- ◆ Babyalarm

www.gigaset.com/gigasete45



Gigaset-repeater

Med Gigaset-repeateren kan du øge dit Gigaset-håndsæts modtagerækkevidde i forhold til basestationen.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Mobilt håndfrit sæt med PTT-knap

Med det mobile håndfri sæt kan du tale i telefon og samtidig have hænderne fri.

Desuden kan du lade andre lytte med på samtalerne på håndsættet.



Data Cable USB DCA-510

Til tilslutning af telefonen til computerens USB-interface.

Gigaset HC450 – Samtaleanlæg til trådløse telefoner

- ◆ Samtaleanlæg direkte med den trådløse telefon - ingen fast installeret hustelefon
- ◆ Intuitive betjeningsfunktioner via displaytaster (døråbning, aktivering af indgangslyset)
- ◆ Nem konfiguration via menu på håndsættet
- ◆ Viderestilling til eksternt telefonnummer (tilslutning til telefonanlæg)
- ◆ Nem installation og tilmelding til Gigaset-systemet
- ◆ Erstatte den eksisterende dørklokke – der kræves ikke yderligere kabler
- ◆ Eksisterende ringeklokker og almindelige døråbnere understøttes
- ◆ Konfigurationsmuligheder for den anden ringeknap (separat døråbning, betjening af indgangsbelysningen eller samme funktion som den første ringeknap)

www.gigaset.com/GigasetHC450




Alt tilbehør og batterierne kan fås i specialforretninger.



Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du risiko for helbreds- og tingsskader samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Vægmontering af basestationen

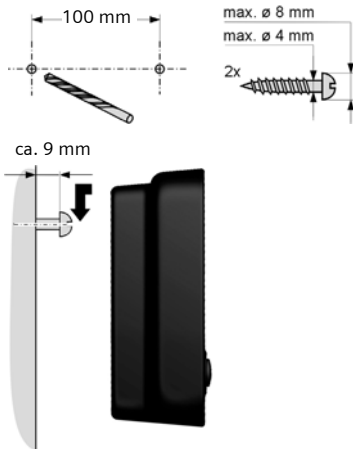

Indeks

A

Adgangsbeskyttelse	50
Adskille ventende opkald (skifte mellem opkald)	17
Advarselstone, se Servicetoner	
Afbrydttast	1, 15
Afhjælpning af fejl	52
Afmelde (håndsæt)	35
Afmelding af enheder (Bluetooth)	48
Afslutte se Deaktivere	
Afslutte, samtale	15
Aftale	46, 47
Aftale/mærkedag vise ikke-besvarede	47
Aftaler	
aktivere/deaktivere	46
håndtere	46
slette	46
Aktiver Bluetooth-funktionen	47
Aktivere	
aftale	46
babyalarm	38, 39, 40
besvarelse af opkald	42
bryde ind i en intern samtale	37
servicetoner	45
tastaturspærring	9
Automatisk	
besvarelse af opkald	15, 42
genopkald	23
netudbyderforvalg	25

B

Babyalarm	38
Banke på	
besvare/afvise	17
intern samtale	37
tænde/slukke	17
Basestation	
indstille	50
nulstille til standardindstilling	50
rækkevidde	6
skifte	36
System-PIN-koden	50
system-PIN-koden	50
tilslutning	7
tilslutning og opstilling	6
tilslutte til telefonanlæg	51

Batteri

anbefalet batteri	55
oplade	1, 8
symbol	1, 8
sætte i	7
tone	45
visning	1, 8
Bedste base	36
Bekræftelsestone	45
Beskeder	
tast	1
Beskedtast	
åbn listen	28
åbn listen	23
Besvarelse af opkald	42
Billede	
omdøbe	45
slette	45
Bluetooth	
afmelding af enheder	48
besvare opkald	15
liste med kendte enheder	48
omdøbe enhedsnavnet	49
overføre telefonbog (vCard)	21
tilmelding af enheder	48
Bluetooth-forbindelse	
indstille eget forvalgsnummer	49
Brug af telefonen	
besvare opkald	15
eksternt	15
internt	36
Bryde ind i en samtale	37

C

Call-by-Call	19
numre	19, 24
Call-by-Call-liste	
tast	1
CLI, CLIP	16
CLIP-billede	16, 19, 44
Customer Care	53

D

Dato, indstille	9
Deaktivere	
aftale	46
aftalesignal	47
babyalarm	39
besvarelse af opkald	42

bryde ind i en intern samtale	37
Preselection	25
servicetoner	45
tastaturspærring	9
Display	
belysning	42
i standbytilstand	10
indstille	41
kontrast	41
screensaver	41
sprog du ikke forstår	41
ændre displaysprog	41
Displaytaster	1, 10
tildele	40

E

EATONI (hjælp til tekstindtastning)	57
ECO DECT	12
Eco-tilstand	12
Eksempel	
indtastning på flere linjer	56
menuvalg	56
E-mail-adresse	28
overføre fra telefonbogen	21

F

Fax (SMS)	28
Fejltone	45
Firkanttast	1, 9
Flashtid	51
Forespørgsel	17
Forespørgsel (intern)	36
Forkerte indtastninger (rettelse)	11
Forvalgsnummer	51
indstille eget forvalgsnummer	49
ved anvendelse af et	
telefonanlæg	51
Fødselsdag se Mærkedag	
Følsomhed (Babyalarm)	39, 40

G

Garanti	54
Gemme (forvalgsnummer)	51
Genopkald	22
Genvej	13
Godkendelser	54

H

Hukommelse	
Media-Pool	45
Hukommelsesplads	
telefonbog/Call-by-Call	20

Hurtigopkald	
telefonsvarer på nettet	34
Høreapparater	4
Håndfri funktion	16
tast	1
Håndfri funktion-tasten	1
Håndsæt	
afmelde	35
anvende flere	35
bruge som babyalarm	38
displaybelysning	42
displaysprog	41
ibrugtagning	7
indstille	40
kontakt med væske	52
liste	10
lydstyrke for håndfri funktion	42
lydstyrke i håndsættet	42
modtagestyrke	6
nulstille til standardindstilling	49
Paging	35
rette navnet	37
screensaver	41
servicetoner	45
skifte til bedste modtagelse	36
skifte til en anden basestation	36
slå lyden fra	16
standbytilstand	10
søge efter	35
tilmelde	35
tilmelde til endnu en basestation	36
tænde/slukke	9
viderestille samtale	36
ændre det interne nummer	38
ændre nummer	38
Håndsæt, brug af	16
Håndsættets driftstid	
i babyalarmtilstand	38

I

Ibrugtagning	
håndsæt	7
Ikke besvaret	
aftale	47
mærkedag	47
Indbakke (SMS)	28
Indstille	
screensaver	41
Indtastning på flere linjer	56
Indtastningssprog (SMS)	27

Indeks

Info-tjenester (SMS)	32
Intern	
brug af telefonen	36
bryde ind	37
forespørgsel	36
Konference	36
Intern samtale	36
banke på	37

K

Kalender	46
Kladdeliste (SMS)	27
Klokkeslæt, indstille	9
Konference	17
Konference (intern)	36
Kortvalg	19, 40
Kundeservice	53
Kvitteringstoner	45

L

Liste	19
Call-by-Call-liste	19
håndsæt	10
kendte enheder (Bluetooth)	48
mistede opkald	24
opkaldsliste	23
SMS-indbakke	28
SMS-kladdeliste	27
SMS-listen	23
telefonsvarer på nettet	23

Lyd se Ringetone

Lydstyrke	
højtaler	42
håndsæt	42
indstille	43
lydstyrke for håndfri funktion, håndsæt	42
lydstyrke i håndsættet	42
ringetone	43
Lydstyrke for håndfri funktion	42
Lydstyrke i håndsættet	42

M

Manuelt genopkald	22
Media-Pool	44
Medicinske apparater	4
Menu	
menustyring	11
menuvalg	56
oversigt	13
sluttone	45

åbne	10
Mikrofon	1
Mistet opkald	24
Modtagelsesforstærker se Repeater	
Modtagestyrke	6
Mærkedag	22
deaktivere	22
gemme i telefonbogen	22
ikke-besvaret	47
mistet	22

N

Navn	
på et håndsæt	37
Nettjenester	17
Netudbyder (nummerliste)	19
Netudbyderforvalg, automatisk	25
Notering	17
Nummer	
gemme i telefonbogen	19
indtaste via telefonbogen	21
kopiere fra SMS-tekst	29
kopiere til telefonbogen	21
overføre fra telefonbogen	21
på den der ringer op, vise (CLIP)	16
som destination for babyalarm	38, 39, 40
til telefonsvarer på nettet, indtaste	34
Nummerliste	
netudbyder	19

O

Omdøbe enhedsnavnet (Bluetooth)	49
Opkald	
besvare	15
besvare (Bluetooth)	15
eksternt	15
internt	36
Opkald til alle	36
Opkaldsliste	23
Opkaldsnummer (babyalarm)	38, 39, 40
Opkaldspause	51
indtaste	1
Opkaldstast	1, 15
Opladningstilstand, visning af	8
Opslag	
gemme (telefonsvarer på nettet)	34
gemme, redigere (Preselection)	25
vælge (menu)	56
vælge fra telefonbogen	20
Opstille, basestationen	6

P		
Paging	35	
Paging-tast	1	
Pakkens indhold	6	
Pause	51	
Pc-interface	58	
PIN-kode, ændre system-PIN-koden	50	
Pleje af telefonen	52	
Postkasse, se SMS		
Postkasse-ID se SMS		
Preselection	25	
deaktivere	25	
Prisbevidst anvendelse af telefonen	24	
Påmindelse	22	
Påmindelsestone	44	
R		
Repeater	50	
Rette fejl (SMS)	33	
Rette forkerte indtastninger	11	
Ring op Call-by-Call-liste	20	
kortvalg	40	
med kortvalg	21	
telefonbog	20	
Ringetone indstille lydstyrke	43	
ændre	43	
R-tast	1	
pause efter	51	
Rækkefølge i telefonbogen	20	
Rækkevidde	6	
S		
Sammenkæde se SMS		
Samtale adskille (skifte mellem opkald)	17	
afslutte	15	
ekstern	15	
intern	36	
lade en abonnent bryde ind	37	
viderestille (forbinde)	36, 37	
Samtalevarighed	15	
Screensaver	41	
Send telefonbogsopslag til håndsæt	21	
Servicetoner	45	
Signaltone, se Servicetoner		
SIM-kort indstille eget forvalgsnummer	49	
Skifte (Tjenesteudbyder)	18	
Skifte mellem opkald	17	
Skifte tjenesteudbyder	18	
Skrive (SMS)	26	
Slette tegn	11	
Slettetast	10	
Slukke håndsæt	9	
Slå håndsættets lyd fra	16	
SMS	26	
besvare eller videresende	29	
gemme nummer	29	
i telefonanlæg	32	
indbakke	28	
indtastningssprog	27	
info-tjenester	32	
kladdeliste	27	
læse	28	
modtage	28	
PIN-kodebeskyttelse	31	
postkasse-ID	30	
postkasser	30	
registreringsassistent	26	
regler	26	
rette fejl	33	
sammenkædede	26	
selvhjælp ved fejlmeddelelser	33	
sende som fax	28	
sende til e-mail-adresse	28	
sende til en personlig postkasse	31	
sendecenter	26	
skrive	26	
slette	28	
statusrapport	27	
underretning via SMS	30	
underretningsnummer	30	
underretningstype	30	
videresende	29	
ændre postkasse	31	
SMS-center indstille	31	
ændre nummer	31	
SMS-listen	23	
Snooze	46	
Sprog, display	41	
Spærring aktivere/deaktivere tastaturspærring	9	
Spørgsmål og svar	52	
Standbytilstand (display)	10	

Indeks

Standbytilstand, vende tilbage til	10
Stjernetast	1
Strømforbrug	55
Strømforsyning	4
Styretast	1, 10
Symbol	
batteri	8
display	10
ny besked	23
ny SMS	28
Ringtone	43
tastaturspærring	9
vækkeur	45
Systemindstillinger	50
System-PIN-koden, ændre	50
Søg i telefonbogen	20
Søge, efter håndsæt	35

T

Taltaster, tildele	40
Tast 1 (hurtigopkald)	1
Tastaturspærring	9
Taster	
afbrydstast	1, 15
beskedtast	1
Call-by-Call-tast	1
displaytaster	1, 10
firkanttast	1, 9
hurtigopkald	1
håndfri funktion-tast	1
håndfri funktion-tasten	1
kortvalg	21
opkaldstast	1, 15
R-tast	1
slettetast	10
stjernetast	1
styretast	1, 10
tænd/sluk-tast	1
Taster, tildele	40
Tegnsæt	28, 30
Tekniske data	55
Tekst, skrive og redigere	57
Tekstbesked se SMS	
Tekstindtastningshjælp	57
Telefonanlæg	
gemme forvalgsnummer	51
indstille flashtid	51
indstille opkaldsmetode	51
pausetider	51
SMS	32

tilslutte basestationen	51
Telefonbog	19
anvende ved indtastning af	
telefonnumre	21
gemme afsenderens nummer	
(SMS)	29
gemme mærkedag	22
gemme opslag	19
håndtere opslag	20
kopiere nummer fra tekst	21
overføre vCard (Bluetooth)	21
rækkefølge for opslag	20
sende opslag/liste til håndsættet	21
åbne	10
Telefonen, beskytte mod adgang	50
Telefonstikkonfiguration	7
Telefonsvarer på nettet	34
Tilbehør	59
Tilmelde (håndsæt)	35
Tilmelde enhed (Bluetooth)	48
Tilmeldingstast	1
Tilslutte, basestation til telefonanlæg	51
Tænd/sluk-tast	1
Tænde	
håndsæt	9

U

Underretning via SMS	30
--------------------------------	----

V

Ventemelodi	16, 50
indstille	50
Vibratoralarm	44
Viderestilling af opkald	17
VIP (telefonbogsopslag)	20
Vis nummer	16
Vise besked fra telefonsvareren på	
nettet	34
Visning	
besked fra telefonsvarer på	
nettet	34
hukommelse (Media-Pool)	45
hukommelsesplads (telefonbog/	
Call-by-Call)	20
ikke-besvarede	
aftaler/mærkedage	47
nummer (CLI/CLIP)	16
Visning af opladningstilstand	1
Vækkeur	45
Vække	52

Æ**Ændre**

displaysprog	41
et håndsæts interne nummer	38
lydstyrke for håndfri funktion	42
lydstyrke i håndsættet	42
navnet på et håndsæt	37
opkaldsmetode	51
opkaldsnummer	39
pausetid	51
ringetone	43
system-PIN-koden	50

